

ECG

MIKROVLNNÁ TROUBA

MTD 201 GS

NÁVOD K OBSLUZE

Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Čtěte pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu!

VÝSTRAHA: Je nebezpečné pro jakoukoli osobu jinou než proškolenou, aby prováděla jakékoli opravy nebo údržbu vedoucí k odstranění libovolného krytu, který zajišťuje ochranu před zářením mikrovlnné energie.

Při použití elektrického zařízení musíte vždy dodržovat následující základní opatření:

1. Před použitím si přečtěte všechny pokyny.
2. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení a že je zásuvka řádně uzemněná.
   Zásuvka musí být instalována dle platných bezpečnostních předpisů.
3. Riziko vzniku požáru uvnitř trouby omezíte takto:
   a) Jídlo nepřehřívejte.
   b) Před umístěním papírových nebo plastových sáčků do trouby z nich odstraňte sponky.
   c) Nerozehřívejte olej nebo tuk na smažení v troubě, protože teplotu oleje nelze regulovat.
   d) Po použití otřete dvířka, těsnění dvířek a vnitřní prostor trouby utěrkou navlhčenou v roztoku saponátu a vytřete do sucha. Tím odstraníte veškeré nečistoty, mastnotu a případné zbytky pokrmu.

VÝSTRAHA: Pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozena, nesmí být trouba v činnosti, dokud nebude opravena proškolenou osobou. Navršená mastnota by se mohla přehřát a mohl by tak vzniknout kouř nebo následně požár. Pro čištění nepoužívejte abrazivní prostředky.

   e) Pokud by se z upravovaného pokrmu uvnitř trouby začalo kouřit nebo by se vznítil, nechte dvířka trouby zavřená, troubu vypněte a vytáhněte vidlici napájecího přívodu ze zásuvky.
   f) V případě použití jednorázových nádob z plastu, papíru nebo jiných hořlavých materiálů nesmíte troubu nechat bez dozoru.
4. Riziko výbuchu nebo náhlého varu omezíte takto:
   a) VÝSTRAHA: Do trouby nevkládejte vzduchotěsně uzavřené nádoby. Za uzavřené nádoby se považují i dětské láhve se šroubovacím uzávěrem nebo s dudlíkem. Mohlo by dojít k explozi.
   b) Na ohřev tekutin použijte nádobu s širokým hrdlem a po ohřevu ji nechejte 20 sekund odstát, aby nedošlo k jejímu eruptivnímu varu.
   c) Vejce ve skořápce a celá natvrdo uvařená vejce se nesmějí v mikrovlnné troubě ohřívat, protože mohou explodovat. Brambory, párky nebo kaštany musíte před vložením do trouby oloupat nebo propíchnout.
   d) Ohřívané tekutiny nevyjímejte z trouby bezprostředně po ohřevu. Před jejich vyjmutím vyčkejte několik vteřin, aby nedošlo k případnému vzniku rizikových situací způsobených eruptivním varem.
   e) Obsah dětských lahví a konzerv s dětskou stravou musíte před podáváním zamíchat nebo protřepat a zkontrolovat jejich teplotu, aby nedošlo k popálení.
5. Nikdy troubu nepoužívejte, pokud jsou poškozená dvířka, trouba nefunguje správně nebo je poškozený napájecí kabel. Zařízení předejte do nejbližšího autorizovaného servisu, kde vám provedou jeho opravu a údržbu. Nikdy se troubu nepokoušejte opravit sami!
6. Pokud je poškozený napájecí kabel, musí být výrobcem nebo jeho servisním technikem nebo jiným kvalifikovaným technikem vyměněn, aby nedošlo ke vzniku rizika.
7. Po dokončení vaření jsou nádoby velmi horké. K jejich vyjímání používejte chňapky. Pozor na popáleniny obličeje a rukou způsobené kontaktem s horkou párou.
8. Vždy pomalu nadzvedávejte nejvzdálenější okraj víka nebo potravinové fólie. Sáčky s popcornem a pečicí sáčky otevírejte v dostatečné vzdálenosti od obličeje.

9. Aby se nerozbil otočný talíř:
   a) Před čištěním nechte otočný talíř vychladnout.
   b) Na studený otočný talíř nepokládejte žádné horké pokrmy ani nádoby.
   c) Na horký otočný talíř nepokládejte zmražené potraviny nebo studené nádoby.
10. Ujistěte se, že se nádoby během vaření nedotýkají vnitřních stěn trouby.
11. Uvnitř trouby neskladujte potraviny ani jiné předměty. Pokud dojde k zasažení elektrické sítě bleskem, může dojít k samovolnému zapnutí trouby.
12. Troubu nepoužívejte, pokud uvnitř nejsou žádné tekutiny ani potraviny. Takto byste mohli troubu poškodit.
13. Toto zařízení nesmí používat děti nebo nemocné osoby bez dozoru.
14. **VÝSTRAHA: Děti smějí troubu používat bez dozoru pouze tehdy, pokud byly náležitě poučeny, takže troubu umějí používat bezpečným způsobem a jsou si vědomy případných rizik v případě jejího nesprávného použití.**
15. V případě použití jakéhokoliv příslušenství, které není doporučené výrobcem, může dojít k úrazu.
16. Nepoužívejte zařízení venku.
17. Tyto pokyny si uschovejte.

Určeno pouze pro domácí použití.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Dodržujte tyto základní bezpečnostní pokyny. Vyvarujete se tak požárům, úrazům elektrickým proudem, poranění osob nebo nadměrnému vystavení mikrovlnnému záření.

NEVYSTAVUJTE SE ZBYTEČNĚ PŘÍLIŠNÉMU MIKROVLNNÉMU ZÁŘENÍ

1. Nesnažte se uvést mikrovlnnou troubu do provozu, jsou-li dvířka trouby otevřena. Můžete se tak vystavit škodlivému mikrovlnnému záření. Nesnažte se porušit,nebo přidržovat bezpečnostní zámky dvířek trouby.
2. Nevkládejte žádné cizí předměty mezi dvířka trouby. Dbejte na to, aby se na těsnění dvířek trouby a na těsnících plochách neusazovala špína, nebo zbytky čistících prostředků.
3. Nesnažte se uvést troubu do provozu je-li poškozena. Je nutné, aby dvířka trouby po uzavření dokonale dolehla a nebyla nijak poškozena. Příklady nebezpečného poškození dvířek:
   a) PROMÁČKNUTÍ dvířek trouby.
   b) Uvolněné nebo zlomené upevňovací PANTY či POJISTKY dvířek.
   c) TĚSNĚNÍ DVÍŘEK NEBO TĚSNÍCÍ PLOCHY ČELA RÁMU TROUBY.
   d) Pouze kvalifikovaná osoba smí mikrovlnnou troubu seřizovat nebo opravovat.
4. Jako u většiny přístrojů pro pečení, je pro snížení rizika vzniku ohně v prostoru trouby nutný přísný dozor.

Pokud dojde k požáru:

1. Neotevírejte dveře trouby.
2. Vypněte troubu a vytáhněte vidlici ze zásuvky.
3. Vypněte hlavní vypínač rozvodu elektrického proudu.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ UZEMNĚNÍ TROUBY

Mikrovlnná trouba smí být zapojena pouze do zásuvky instalované dle platných předpisů.

1. Umístěte a instalujte troubu pouze v souladu s instalačními pokyny uvedenými v tomto návodu.
2. Některé pokrmy jako například celá vejce, voda obsahující olej nebo tuk a uzavřené skleněné nádoby mohou během ohřevu explodovat a proto nemohou být ohřívány v mikrovlnné troubě.
3. Trouba smí být používána pouze k účelům, pro které je určena, a které jsou popsány v tomto návodu k obsluze. Korozívní nebo jinak agresivní chemické látky nemohou být v troubě ohřívány.

Trouba je určena pouze k ohřevu nebo k vaření pokrmů. Nemůže být používána k laboratorním nebo komerčním účelům.

4. Děti mohou používat troubu pouze pod dohledem dospělé osoby.
5. Troubu neuvádějte do provozu má-li poškozený síťový přívod nebo vidlici, pokud nesprávně funguje, pokud je poškozena, nebo došlo-li k pádu trouby.
6. **Pouze kvalifikovaný servisní technik je oprávněn provádět veškeré opravy trouby včetně výměny napájecího přívodu. V případě potřeby opravy nebo seřízení, kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.**
7. Neblokujte a neucpávejte ventilační otvory trouby.
8. Troubu používejte a skladujte pouze uvnitř místnosti.
9. Nepoužívejte troubu v blízkosti vody, kuchyňského dřezu, ve vlhkém sklepení nebo v blízkosti bazénu.
10. Neponořujte přívodní kabel nebo vidlici do vody!
11. Udržujte přívodní kabel a vidlici v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a předmětů.
12. Nenechávejte přívodní kabel viset přes hranu stolu nebo přes hranu pracovní desky kuchyňské linky.
13. Na čistění trouby používejte pouze měkký hadřík nebo houbu a jemné, neagresivní čistící prostředky.

POZOR!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se vnitřních částí trouby a nesnažte se troubu demontovat. Vystavujete se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.


UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nesprávně uzemněná trouba může způsobit úraz elektrickým proudem. Nezapojujte troubu do zásuvky,která není správně instalována a uzemněna.

ČIŠTĚNÍ

Ujistěte se, že jste odpojili troubu od přívodu elektrické energie vytažením vidlice napájecího přívodu ze zásuvky.

1. Použijte vlhký hadřík a očistěte vnitřek trouby.
2. Očistěte příslušenství obvyklým způsobem v mýdlové vodě.
3. Znečištěný rám dvířek, těsnění a sousední části se musí opatrně čistit vlhkým hadříkem namočeným v roztoku saponátu a poté vytřít do sucha.
   Trouba musí být uzemněna. Vidlice napájecího přívodu smí být zapojena pouze do zásuvky, která je náležitě uzemněna.

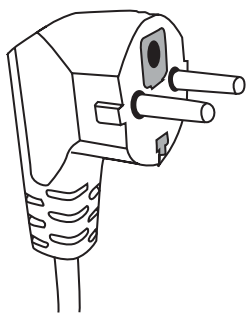

V případě jakýchkoliv pochybností o správnosti el. instalace nebo trouby se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika.

1. Mikrovlnná trouba je vybavena krátkým přívodním kabelem, aby se snížilo riziko úrazu zakopnutí nebo zamotání.
2. Dlouhý prodlužovací kabel musí splňovat tyto požadavky:
   a) Z hlediska povoleného elektrického zatížení, musí jmenovité hodnoty prodlužovacího kabelu a zásuvky odpovídat jmenovitým hodnotám mikrovlnné trouby.
   b) Prodlužovací kabel musí být třížilový a vidlice i zásuvka musí být vybavena uzemňovacím kolíkem.
   c) Kabel musí být dobře uschován, aby nevisel zbytečně přes pracovní desku kuchyňské linky, a aby nemohlo dojít k zakopnutí nebo k vytažení kabele dětmi.

NÁSTROJE A NÁDOBÍ

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu

Těsně uzavřené nádoby mohou při vaření explodovat. Uzavřené nádoby musí být před vařením otevřeny a plastové obaly propíchnuty viz. Materiály, které mohou a nemohou být použity při vaření v mikrovlnné troubě. Existují některé nekovové materiály, které nemohou být bezpečně používány při vaření v mikrovlnné troubě. Pokud si nejste jisti, je-li možné materiál bezpečně použít při vaření v mikrovlnné troubě, postupujte následovně:

Test kuchyňského nádobí:

1. Nádobu určenou pro vaření v mikrovlnné troubě naplňte studenou vodou (250 ml).
2. Vařte po dobu 1 minuty při **maximálním** výkonu trouby.
3. Opatrně zkuste teplotu zkoušeného nádobí. Pokud je zkoušené nádobí teplé, nepoužívejte ho při vaření v mikrovlnné troubě.
4. Nevařte déle než 1 minutu.

Materiály, které můžete použít v mikrovlnné troubě

Nádobí	Poznámky
Hliníková folie alobal.	Pouze k zakrytí malých částí pokrmů. Přikrytím malých částí masa nebo drůbeže folií, zabráníte převařování nebo spálení malých částí pokrmu. Folie musí být vzdálená alespoň 2,5 cm od vnitřního prostoru trouby (pokud je příliš blízko může dojít k prohýbání folie).
Zapékací plechy.	Řiďte se pokyny výrobce. Dno pečící nádoby musí být alespoň 5 mm nad otočným talířem. Nesprávné zacházení může mít za následek prasknutí otočného talíře.
Talíře.	Používejte pouze talíře a nádobí určené k použití v mikrovlnných troubách. Řiďte se pokyny výrobce. Nepoužívejte prasklé nebo jinak poškozené mísy.
Skleněné sklenice a džbány.	Vždy sejměte těsnící víčko. Pokrm pouze ohřejte. Nevařte! Většina skleněných džbánů a sklenic neodolává vysokým teplotám a může dojít k prasknutí.
Skleněné zapékací mísy.	Používejte pouze skleněné zapékací mísy odolávající vysokým teplotám. Přesvědčete se, že mísa nemá kovový lem nebo jiný kovový doplněk. Nepoužívejte prasklé nebo jinak poškozené mísy.
Zapékací sáčky.	Řiďte se pokyny výrobce. Neuzavírejte kovovými sponami. Ponechejte spoj vaku pootevřený, aby horké páry mohly volně unikat.
Papírové tácky.	Vhodné pouze pro ohřívání, nebo krátké vaření. Nenechávejte troubu bez dozoru během vaření.
Papírové utěrky.	Používejte na přikrytí pokrmů a na odsátí rozpuštěného tuku. Používejte pouze na krátkodobé vaření.Nenechávejte bez dozoru během vaření.
Pergamenový zapékací papír.	Používejte na přikrytí pokrmů, na zabalení pokrmů během dušení a jako zábranu proti postříkání trouby.

Nádobí	Poznámky
Plastové materiály.	Používejte pouze talíře a nádobí určené k použití v mikrovlnných troubách. Řiďte se pokyny výrobce. Plastový materiál vhodný k použití v mikrovlnné troubě musí mít specifické označení: „Vhodný pro mikrovlnné trouby.“ Některé plasty měknou v důsledku dlouhodobého působení vysokých teplot. „Varné sáčky“ a zapékací vaky musí být proříznuty, propíchnuty, nebo jinak odvětrány, podle návodu výrobce pokrmu.
Plastové obalovací folie.	Používejte pouze talíře a nádobí určené k použití v mikrovlnných troubách. Používejte na přikrývání pokrmů a na udržení vlhkosti pokrmu během vaření. Dbejte na to, aby se plastová folie nedotýkala připravovaného pokrmu.
Teploměry.	Používejte pouze teploměry vhodné k používání v mikrovlnných troubách. (Teploměry na maso, pečivo a cukroví).
Voskovaný papír.	Používejte na přikrytí pokrmů, jako zábranu proti postříkání trouby a na udržení vlhkosti pokrmu během vaření.

Materiály, které nemohou být používány při vaření v mikrovlnné troubě


Nástroje a nádobí	Poznámky
Hliníkové podnosy a plechy.	Hrozí nebezpečí zkroucení. Přemístěte pokrm do nádoby vhodné pro vaření v mikrovlnných troubách.
Potravinové a kartonové krabice s kovovým držadlem.	Hrozí nebezpečí zkroucení. Přemístěte pokrm do nádoby vhodné pro vaření v mikrovlnných troubách.
Kovové nádobí a nádobí s kovovými doplňky.	Kov zabraňuje pronikání mikrovlnné energie. Kovový lem se může zkroutit.
Drátěné zavírací kroužky.	Hrozí nebezpečí zkroucení a požáru uvnitř trouby.
Papírové sáčky.	Může dojít ke vznícení. Hrozí nebezpečí požáru uvnitř trouby.
Pěnové materiály.	Působením vysokých teplot se plastová pěna může rozpustit a znehodnotit pokrm.
Dřevo.	Dřevo se vysušuje a může prasknout během vaření.

SESTAVENÍ MIKROVLNNÉ TROUBY


Názvy částí trouby a příslušenství

Vybalte troubu a veškeré příslušenství.
Trouba je dodávána s následujícím příslušenstvím:

Skleněný talíř	1
Gril	1
Zkompletovaný unášecí kroužek	1
Návod k obsluze	1

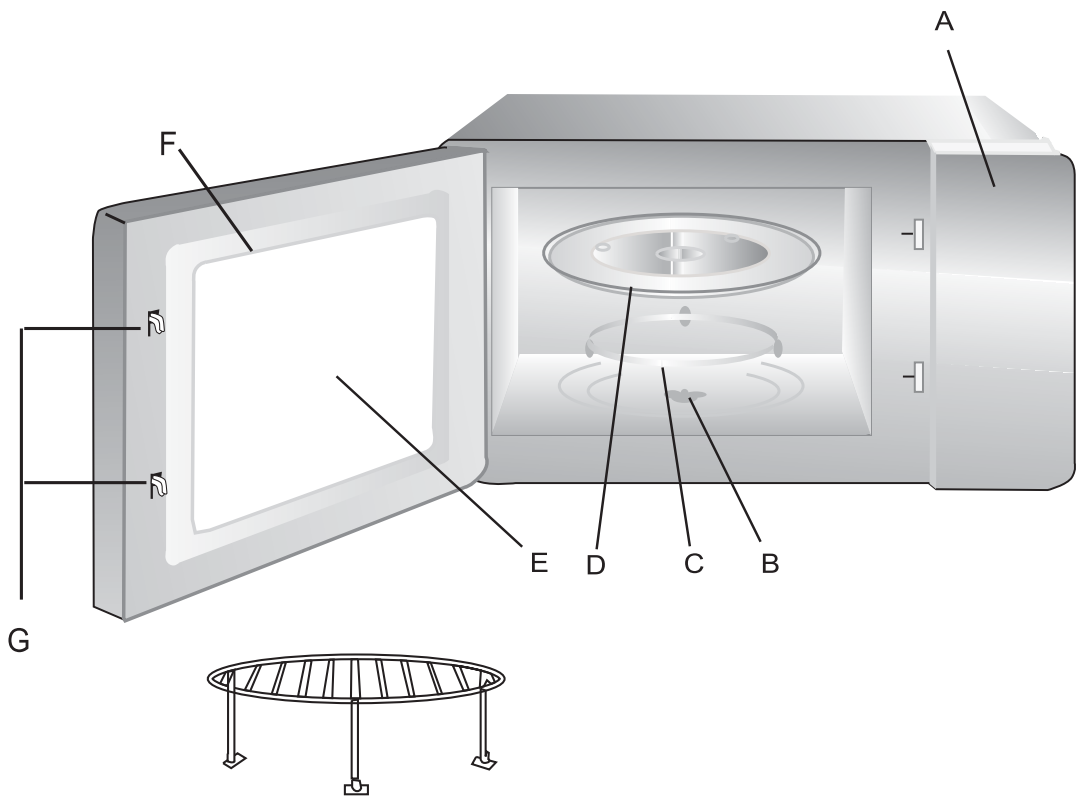


A) Ovládací panel
B) Osa unášecího talíře
C) Zkompletovaný unášecí kroužek
D) Skleněný talíř
E) Pozorovací okénko
F) Zkompletovaná dvířka trouby
G) Bezpečnostní uzamykací systém (vypne přívod elektrické energie, pokud dojde k otevření dvířek během vaření)

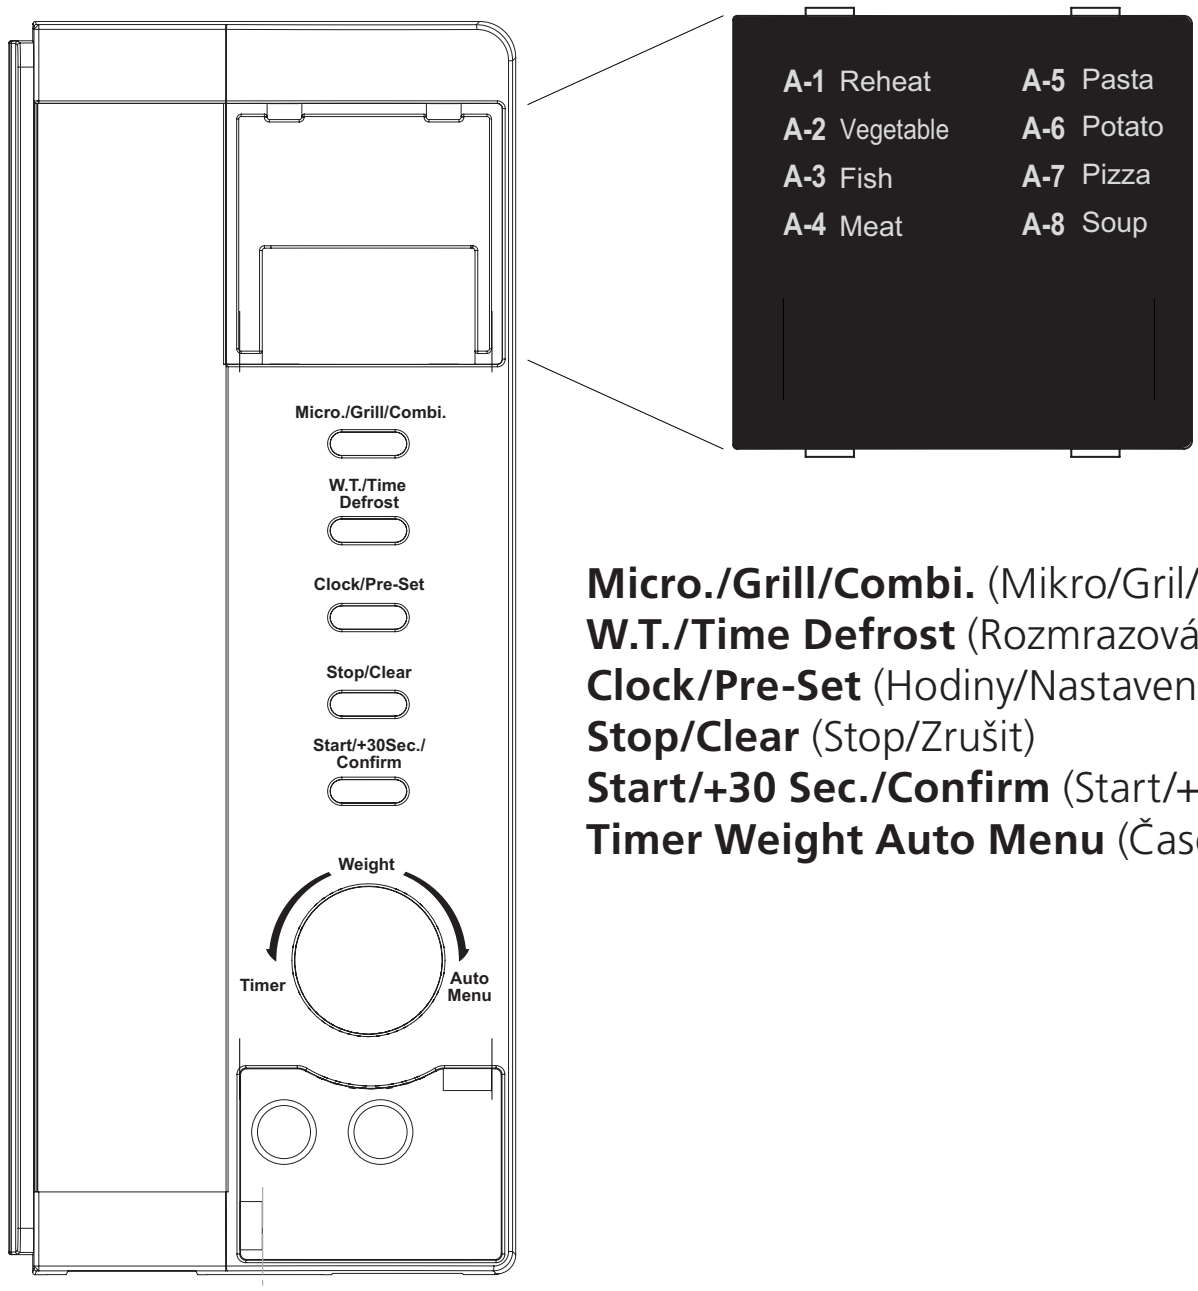

A-1 Reheat (Ohřát)
A-2 Vegetable (Zelenina)
A-3 Fish (Ryby)
A-4 Meat (Maso)
A-5 Pasta (Těstoviny)
A-6 Potato (Brambory)
A-7 Pizza (Pizza)
A-8 Soup (Polévka)

Micro./Grill/Combi. (Mikro/Gril/Kombi)
W.T./Time Defrost (Rozmrazování)
Clock/Pre-Set (Hodiny/Nastavení)
Stop/Clear (Stop/Zrušit)
Start/+30 Sec./Confirm (Start/+30 s/Potvrdit)
Timer Weight Auto Menu (Časovač Hmotnost Auto Menu)

INSTALACE UNÁŠECÍHO TALÍŘE

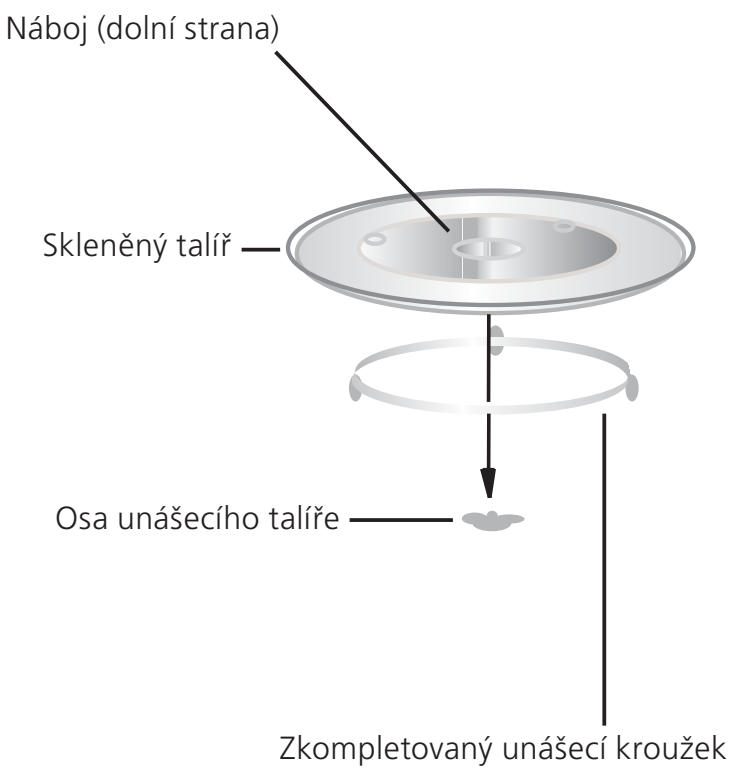

1. Nikdy nepokládejte skleněný talíř dnem nahoru. Skleněný talíř se musí vždy volně otáčet.
2. Nepoužívejte troubu bez unášecího kroužku a skleněného talíře.
3. Veškeré pokrmy a nádoby s pokrmy musí být vždy pokládány na skleněný talíř.
4. Pokud dojde k prasknutí skleněného talíře nebo k poškození unášecího kroužku, kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.


INSTALACE

Odstraňte veškerý balící materiál a vyjměte všechna příslušenství.
Zkontrolujte zda trouba není nějak poškozena (promáčknutá, nebo poškozená dvířka a podobně). Neinstalujte troubu, pokud je jakkoliv poškozená.

Pracovní deska kuchyňské linky
Těleso trouby: Odstraňte veškerou ochrannou folii z povrchu trouby.
Neodstraňujte světle hnědou folii, která je přišroubovaná uvnitř trouby. Tato folie chrání magnetron trouby.

Instalace

1. Troubu umístěte na rovný povrch, který zaručuje dostatečně volný prostor pro správnou funkci odvětrávacích otvorů.

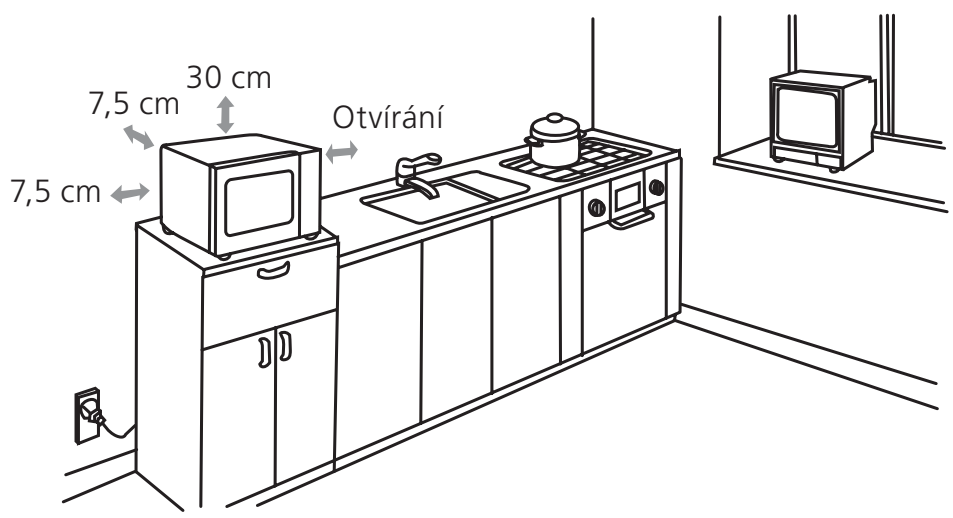

Mezi troubou a nejbližší zdí musí být minimální vzdálenost 7,5 cm.
Alespoň jedna strana musí být volná.

1) Ponechejte alespoň 30 cm volného prostoru nad troubou.
2) **Neodstraňujte nožky trouby.**
3) Neblokujte větrací otvory. Může dojít k poškození trouby.
4) Umístěte troubu co možná nejdále od rozhlasového a televizního přijímače. Mikrovlnná trouba může způsobovat rušení televizního a rozhlasového TV signálu.

2. Zapojte troubu do standardní elektrické sítě. Ujistěte se, že uvedená hodnota napětí a frekvenční kmitočet na štítku trouby se shoduje s hodnotou napětí a frekvenčním kmitočtem v síti.

UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte troubu nad, nebo v blízkosti kuchyňské varné desky nebo v blízkosti jiného tepelného zařízení. Umístění trouby v blízkosti tepelného zařízení může mít za následek poškození trouby a zrušení platnosti záruky.
Mikrovlnná trouba je určena pro používání ve volném prostoru a nesmí se umisťovat do skříňky.



Během provozu může být povrch mikrovlnné trouby horký.

FUNKCE TROUBY

Pokyny k obsluze

Tato mikrovlnná trouba používá moderní elektronické ovládání k nastavení parametrů vaření tak, aby lépe vyhovovala Vašim požadavkům.

1. Nastavení hodin

Jakmile mikrovlnnou troubu zapojíte do zásuvky, displej trouby „0:00“ začne blikat a ozve se pípnutí.

1) Stiskněte tlačítko **Clock/Pre-Set** (Hodiny/Nastavení), začne blikat dvojčíslí pro nastavení hodin.
2) Pomocí „ “ nastavte hodiny, a to v rozmezí 0–23.
3) Stiskněte tlačítko **Clock/Pre-Set** (Hodiny/Nastavení), začne blikat dvojčíslí pro nastavení minut.
4) Pomocí „ “ nastavte minuty, a to v rozmezí 0–59.
5) Stiskněte tlačítko **Clock/Pre-Set** (Hodiny/Nastavení), ukončíte nastavení hodin. Bude blikat „:“.

Poznámka:
1) Pokud byste hodiny nenastavili, trouba nebude po zapnutí fungovat.
2) Během nastavování hodin můžete stisknout tlačítko **Stop/Clear** (Stop/Zrušit), trouba se automaticky přepne zpět do předchozího stavu.

2. Vaření v mikrovlnné troubě

1) Stiskněte jednou tlačítko **Micro./Grill/Combi.** (Mikro/Gril/Kombi), na displeji se rozsvítí „P100“.
2) Stiskněte několikrát tlačítko **Micro./Grill/Combi.** (Mikro/Gril/Kombi) nebo otočte „ “ a zvolte mikrovlnný výkon od 100% do 10%. Postupně se na displeji zobrazí „P100“, „P80“, „P50“, „P30“, „P10“.
3) Potvrďte stisknutím tlačítka **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Potvrdit).
4) Otočením „ “ nastavte délku vaření (nastavení časového intervalu by mělo být 0:05–95:00).
5) Stisknutím tlačítka **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Potvrdit) začne trouba vařit.

Poznámka: Při nastavování časového údaje pro vaření pokrmu se počet přeskakovaných hodnot mění z vteřin na minuty v závislosti na celkovém čase. Viz následující:

Celkový čas vaření		**Mění se po**
pro 0–1 min.	:	5 sekundách
pro 1–5 min.	:	10 sekundách
pro 5–10 min.	:	30 sekundách
pro 10–30 min.	:	1 minutě
pro 30–95 min.	:	5 minutách

Tabulka mikrovlnného výkonu

Mikrovlnný výkon	100%	80%	50%	30%	10%
Displej	P100	P80	P50	P30	P10

3. Grilování

1) Stiskněte jednou tlačítko **Micro./Grill/Combi.** (Mikro/Gril/Kombi), rozsvítí se „P100“.
2) Stiskněte několikrát tlačítko **Micro./Grill/Combi.** (Mikro/Gril/Kombi) nebo otočte „ “ a zvolte funkci grilování.
3) Jakmile se zobrazí „G“, potvrďte stisknutím tlačítka **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Potvrdit).
4) Otočením „ “ nastavte délku vaření. (Nastavení časového intervalu by mělo být 0:05–95:00.)
5) Spusťte vaření stisknutím tlačítka **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Potvrdit).

Poznámka: Po uplynutí půlky nastavené doby grilování se trouba pozastaví a dvakrát zapípá, to je normální. Pro nejlepší výsledek grilování doporučujeme pokrm otočit, potom dvířka zavřít a pokračovat pouhým stisknutím tlačítka **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Potvrdit).
Pokud neprovedete žádný úkon, trouba bude pokračovat v grilování.

4. Kombinované vaření

1) Stiskněte jednou tlačítko **Micro./Grill/Combi.** (Mikro/Gril/Kombi), rozsvítí se „P100“.
2) Stiskněte několikrát tlačítko **Micro./Grill/Combi.** (Mikro/Gril/Kombi) nebo otočte „ “ a zvolte funkci kombinovaného vaření.
3) Jakmile se zobrazí „C-1“ nebo „C-2“, potvrďte stisknutím tlačítka **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Potvrdit).
4) Otočením „ “ nastavte délku vaření (nastavení časového intervalu by mělo být 0:05–95:00).
5) Spusťte vaření stisknutím tlačítka **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Potvrdit).

Funkce	Displej	Výkon mikrovln	Výkon grilu
Combi. (Kombi) 1	C-1	55%	45%
Combi. (Kombi) 2	C-2	36%	64%

5. Rozmrazování podle hmotnosti

1) Stiskněte jednou tlačítko **W.T./Time Defrost** (Rozmrazování), na displeji se zobrazí „dEF1“.
2) Otočením „ “ nastavte hmotnost pokrmu (hmotnost nastavte v rozmezí 100–2000 g).

3) Spusťte rozmrazování stisknutím tlačítka **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Potvrdit).

6. Rozmrazování podle času

1) Stiskněte dvakrát tlačítko **W.T./Time Defrost** (Rozmrazování), na displeji se zobrazí „dEF2“.
2) Otočením „ “ nastavte délku rozmrazování (maximální možné nastavení je 95 minut).
3) Spusťte rozmrazování stisknutím tlačítka **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Potvrdit).

7. Fázové vaření

Pro vaření mohou být zadány nejvýše 2 různé fáze přípravy. Pokud je jednou z fází přípravy rozmrazování, měli byste ho nastavit jako první. Po každé z fází trouba pípne a začne následující fáze.

Poznámka: Auto menu nelze nastavit jako jednu z fází.

Příklad: Pokud byste chtěli pokrm rozmrazovat po dobu 5 minut a potom pokrm vařit při výkonu 80% po dobu 7 minut. Nastavení je následující:

1) Stiskněte dvakrát tlačítko **W.T./Time Defrost** (Rozmrazování), na displeji se zobrazí „dEF2“.
2) Otočením „ “ nastavte délku rozmrazování na 5 minut.
3) Stiskněte jednou tlačítko **Micro./Grill/Combi.** (Mikro/Gril/Kombi).
4) Otočením „ “ zvolte výkon 80%, až se na displeji zobrazí „P80“.
5) Potvrďte stisknutím tlačítka **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Potvrdit).
6) Otočením „ “ nastavte délku vaření na 7 minut.
7) Spusťte vaření stisknutím tlačítka **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Potvrdit).

8. Funkce naprogramování

1) Nejdříve nastavte přesný čas (viz pokyny pro nastavení hodin).
2) Zadejte program vaření. Můžete nastavit nanejvýš dvě fáze. Při použití funkce naprogramování byste neměli používat rozmrazování.

   Příklad: Pokud chcete vařit při výkonu 80% po dobu 7 minut.

a. Stiskněte jednou tlačítko **Micro./Grill/Combi.** (Mikro/Gril/Kombi).
b. Otočením „ “ zvolte výkon 80%, až se na displeji zobrazí „P80“.
c. Potvrďte stisknutím tlačítka **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Potvrdit).
d. Otočením „ “ nastavte délku vaření na 7 minut.

Po výše uvedených krocích už nemačkejte tlačítko **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Potvrdit). Pak proveďte následující:

3) Stiskněte tlačítko **Clock/Pre-Set** (Hodiny/Nastavení). Začne blikat dvojčíslí pro nastavení hodin.
4) Pomocí „ “ nastavte hodiny, a to v rozmezí 0–23.
5) Stiskněte tlačítko **Clock/Pre-Set** (Hodiny/Nastavení), začne blikat dvojčíslí pro nastavení minut.
6) Pomocí „ “ nastavte minuty, a to v rozmezí 0–59.

7) Dokončete nastavení stisknutím tlačítka **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Potvrdit). Zobrazí se „:“. Jakmile nastane zadaný čas, trouba dvakrát pípne a automaticky se spustí vaření.

Poznámka: Nejdřív musíte nastavit čas. Jinak nebude naprogramované vaření fungovat.

9. Auto menu

1) Otočte „ “ doprava – nastavte jedno z menu „A-1“ až „A-8“;
2) Stisknutím **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Potvrdit) potvrďte výběr menu;
3) Otočením „ “ nastavte hmotnost pokrmu.
4) Spusťte vaření stisknutím tlačítka **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Potvrdit).
5) Po dokončení vaření trouba pětkrát pípne.

Auto menu

Menu	Hmotnost (v g)	Displej	Výkon
A-1 Reheat (Ohřát)	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-2 Vegetable (Zelenina)	200	200	100%
	300	300	
	400	400	
A-3 Fish (Ryby)	250	250	80%
	350	350	
	450	450	
A-4 Meat (Maso)	250	250	100%
	350	350	
	450	450	
A-5 Pasta (Těstoviny)	50 (s vodou 450 g)	50	80%
	100 (s vodou 800 g)	100	
A-6 Potato (Brambory)	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-7 Pizza (Pizza)	200	200	100%
	400	400	
A-8 Soup (Polévka)	200	200	80%
	400	400	

10. Rychlé vaření

1) Stisknutím tlačítka **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Potvrdit) spustíte vaření při výkonu 100% na 30 sekund. Každým stisknutím tohoto tlačítka prodloužíte délku vaření o dalších 30 sekund. Maximální možné nastavení je 95 minut.
2) Během mikrovlnného vaření, grilování, kombinovaného vaření a rozmrazování můžete prodloužit jejich délku stisknutím tlačítka **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Potvrdit).
3) Při nastavení auto menu a rozmrazování podle hmotnosti prodloužit délku procesu pomocí tlačítka **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Potvrdit) nelze.
4) Otočte „  “ doleva – nastavte délku přípravy přímo. Po nastavení času spusťte vaření stisknutím tlačítka **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Potvrdit). Výkon je nastavený na 100%.

11. Dětský bezpečnostní zámek

Zamknout: Na 3 sekundy stiskněte tlačítko **Stop/Clear** (Stop/Zrušit), ozve se dlouhé pípnutí oznamující aktivaci dětského zámku a na displeji se zobrazí indikátor zámku.
Odemknout: Na 3 sekundy stiskněte tlačítko **Stop/Clear** (Stop/Zrušit), ozve se dlouhé pípnutí oznamující deaktivaci dětského zámku.

12. Kontrola výkonu

1) Během vaření mikrovlnami stiskněte tlačítko **Micro./Grill/Combi.** (Mikro/Gril/Kombi), na 2–3 sekundy se zobrazí aktuální výkon.
2) Během naprogramovaného vaření stiskněte tlačítko **Clock/Pre-Set** (Hodiny/Nastavení), zjistíte tak čas zbývající do zahájení odloženého spuštění vaření.
   Nastavený čas bude 2–3 sekundy blikat, potom se na displeji trouby opět zobrazí přesný čas.
3) Během grilování můžete zkontrolovat aktuální čas stisknutím tlačítka **Clock/Pre-Set** (Hodiny/Nastavení). Zobrazí se na 2–3 sekundy.

13. Specifikace

1) Na začátku při otočení knoflíku trouba jednou pípne;
2) Pokud během vaření otevřete dvířka, musíte následně stisknout tlačítko **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Potvrdit), pokud chcete ve vaření pokračovat.
3) Pokud po nastavení programu vaření nestisknete během 1 minuty tlačítko **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Potvrdit), zobrazí se aktuální čas. Nastavení se tak zruší.
4) Při správném stisknutí tlačítka nastavení trouba pípne, v opačném případě jste tlačítko nestiskli pořádně.
5) Po dokončení vaření trouba pětkrát pípne, čímž oznámí ukončení procesu.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Běžné	
Mikrovlnná trouba ruší příjem televize.	Mikrovlnná trouba v chodu může rušit příjem rádia a televize. Je to podobné rušení malých elektrických spotřebičů jako mixér, vysavač a elektrický ventilátor.
Světlo v troubě se ztlumí.	Při použití nižšího výkonu mikrovln se může světlo v troubě ztlumit.
Na dvířkách se hromadí pára, z průduchů vychází horký vzduch.	Při vaření může z jídla vycházet pára. Většina jí odejde větracími otvory, ale část se může nahromadit na chladnějším místě, jakým jsou dvířka. Tento jev je normální.
Trouba byla omylem spuštěna prázdná.	Troubu nesmíte zapínat prázdnou. Je to velmi nebezpečné.

Problém	Možná příčina	Náprava
Troubu nelze zapnout.	(1) Přívodní kabel není pevně zastrčen v zásuvce.	Vytáhněte kabel ze zásuvky. Zhruba po 10 sekundách kabel znovu zastrčte do zásuvky.
	(2) Vyhořela pojistka nebo vypadnul jistič.	Vyměňte pojistku nebo zapněte jistič (opravuje servisní technik z naší společnosti).
	(3) Problém se zásuvkou.	Zkuste do zásuvky zapojit jiné elektrické zařízení.
Trouba nehřeje.	(4) Dvířka nejsou správně zavřená.	Dobře zavřete dvířka.
Skleněný talíř vydává zvuky, když je mikrovlnná trouba v chodu.	(5) Otočná podložka nebo dno trouby jsou znečištěné.	Očistěte troubu podle pokynů v kapitole „Údržba mikrovlnné trouby“.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objem 20 l
Mikrovlnný výkon 800 W
Časovač 95 minut
Nastavení výkonu 5 úrovní
Otočný talíř Ø 245 mm
Hmotnost 11,8 kg
Rozměry 461 x 359 x 280 mm (š x v x h)


Jmenovité napětí: 230 V~ 50 Hz
Jmenovitý příkon (mikrovlny): 1250 W
Jmenovitý příkon (gril): 1000 W
Jmenovitý výkon: 800 W
Provozní frekvence: 2450 MHz
Hlučnost: 60 dB

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU

Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů na plasty.

LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.





ECG

MIKROVLNNÁ RÚRA

MTD 201 GS

NÁVOD NA OBSLUHU

Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Čítajte pozorne a uschovajte pre budúcu potrebu!

VÝSTRAHA: Je nebezpečné pre akúkoľvek inú než preškolenú osobu, aby vykonávala akékoľvek opravy alebo údržbu vedúcu k odstráneniu ľubovoľného krytu, ktorý zaisťuje ochranu pred žiarením mikrovlnnej energie.

Pri použití elektrického zariadenia musíte vždy dodržiavať nasledujúce základné opatrenia:

1. Pred použitím si prečítajte všetky pokyny.
2. Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na štítku zariadenia a že je zásuvka riadne uzemnená.
   Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platných bezpečnostných predpisov.
3. Riziko vzniku požiaru vo vnútri rúry obmedzíte takto:
   a) Jedlo neprehrievajte.
   b) Pred umiestnením papierových alebo plastových vreciek do rúry z nich odstráňte sponky.
   c) Nerozohrievajte v rúre olej alebo tuk na vyprážanie, pretože teplotu oleja nie je možné regulovať.
   d) Po použití otrite dvierka, tesnenia dvierok a vnútorný priestor rúry utierkou navlhčenou v roztoku saponátu a vytrite do sucha. Tým odstránite všetky nečistoty, mastnotu a prípadné zvyšky pokrmu.

VÝSTRAHA: Ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, nesmie byť rúra v činnosti, dokiaľ nebude opravená preškolenou osobou. Navŕšená mastnota by sa mohla prehriať a mohol by tak vzniknúť dym alebo následne požiar. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prostriedky.

   e) Ak by sa z upravovaného pokrmu vo vnútri rúry začalo dymiť alebo by sa vznietil, nechajte dvierka rúry zatvorené, rúru vypnite a vytiahnite vidlicu napájacieho prívodu zo zásuvky.
   f) V prípade použitia jednorazových nádob z plastu, papiera alebo iných horľavých materiálov nesmiete rúru nechať bez dozoru.
4. Riziko výbuchu alebo náhleho varu obmedzíte takto:
   a) VÝSTRAHA: Do rúry nevkladajte vzduchotesne uzatvorené nádoby. Za uzatvorené nádoby sa považujú aj detské fľaše so skrutkovacím uzáverom alebo s cumlíkom. Mohlo by dôjsť k explózii.
   b) Na ohrev tekutín použite nádobu so širokým hrdlom a po ohreve ju nechajte 20 sekúnd odstáť, aby nedošlo k jej eruptívnemu varu.
   c) Vajcia v škrupinke a celé natvrdo uvarené vajcia sa v mikrovlnnej rúre nesmú ohrievať, pretože môžu explodovať. Zemiaky, párky alebo gaštany musíte pred vložením do rúry olúpať alebo prepichnúť.
   d) Ohrievané tekutiny nevyberajte z rúry bezprostredne po ohreve. Pred ich vybratím vyčkajte niekoľko sekúnd, aby nedošlo k prípadnému vzniku rizikových situácií spôsobených eruptívnym varom.
   e) Obsah detských fliaš a konzerv s detskou stravou musíte pred podávaním zamiešať alebo pretrepať a skontrolovať ich teplotu, aby nedošlo k popáleniu.
5. Nikdy rúru nepoužívajte, ak sú poškodené dvierka, rúra nefunguje správne alebo je poškodený napájací kábel. Zariadenie odovzdajte do najbližšieho autorizovaného servisu, kde vykonajú jeho opravu a údržbu. Nikdy sa rúru nepokúšajte sami opraviť!
6. Pokiaľ je poškodený napájací kábel, musí byť výrobcom alebo jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným technikom vymenený, aby nedošlo k vzniku rizika.
7. Po dokončení varenia sú nádoby veľmi horúce. Na ich vyberanie používajte chňapky. Pozor na popáleniny tváre a rúk spôsobené kontaktom s horúcou parou.

8. Vždy pomaly nadvihujte najvzdialenejší okraj veka alebo potravinovej fólie. Vrecká s pukancami a sáčky na pečenie otvárajte v dostatočnej vzdialenosti od tváre.
9. Aby sa nerozbil otočný tanier:
   a) Pred čistením nechajte otočný tanier vychladnúť.
   b) Na studený otočný tanier nedávajte žiadne horúce pokrmy ani nádoby.
   c) Na horúci otočný tanier nedávajte zmrazené potraviny alebo studené nádoby.
10. Uistite sa, že sa počas varenia nádoby nedotýkajú vnútorných stien rúry.
11. Vo vnútri rúry neskladujte potraviny ani iné predmety. Ak dôjde k zasiahnutiu elektrickej siete bleskom, môže dôjsť k samovoľnému zapnutiu rúry.
12. Rúru nepoužívajte, pokiaľ nie sú vo vnútri žiadne tekutiny ani potraviny. Takto by ste mohli rúru poškodiť.
13. Toto zariadenie nesmú používať deti alebo choré osoby bez dozoru.
14. **VÝSTRAHA: Deti smú rúru používať bez dozoru iba vtedy, pokiaľ boli náležite poučené, takže rúru vedia používať bezpečným spôsobom a sú si vedomé prípadných rizík v prípade jej nesprávneho použitia.**
15. V prípade použitia akéhokoľvek príslušenstva, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže dôjsť k úrazu.
16. Nepoužívajte zariadenie vonku.
17. Tieto pokyny si uschovajte.

Určené iba na domáce použitie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Dodržujte tieto základné bezpečnostné pokyny. Vyvarujete sa tak požiarom, úrazom elektrickým prúdom, poraneniu osôb alebo nadmernému vystaveniu mikrovlnnému žiareniu.

NEVYSTAVUJTE SA ZBYTOČNE PRÍLIŠNÉMU MIKROVLNNÉMU ŽIARENIU

1. Nesnažte sa uviesť mikrovlnnú rúru do prevádzky, ak sú dvierka rúry otvorené. Môžete sa tak vystaviť škodlivému mikrovlnnému žiareniu. Nesnažte sa porušiť alebo pridržovať bezpečnostné zámky dvierok rúry.
2. Nevkladajte žiadne cudzie predmety medzi dvierka rúry. Dbajte na to, aby sa na tesnení dvierok rúry a na tesniacich plochách neusadzovala špina, alebo zvyšky čistiacich prostriedkov.
3. Nesnažte sa uviesť rúru do prevádzky ak je poškodená. Je nutné, aby dvierka rúry po uzatvorení dokonale doliahli a neboli nijako poškodené. Príklady nebezpečného poškodenia dvierok:
   a) PRETLAČENIE dvierok rúry
   b) Uvoľnené alebo zlomené upevňovacie PÁNTY či POISTKY dvierok
   c) TESNENIE DVIEROK ALEBO TESNIACE PLOCHY ČELA RÁMU RÚRY.
   d) Iba kvalifikovaná osoba smie mikrovlnnú rúru nastavovať alebo opravovať.
4. Ako u väčšiny prístrojov na pečenie, je pre zníženie rizika vzniku ohňa v priestore rúry nutný prísny dozor.

Ak dôjde k požiaru:

1. Neotvárajte dvere rúry.
2. Vypnite rúru a vytiahnite vidlicu zo zásuvky.
3. Vypnite hlavný vypínač rozvodu elektrického prúdu.

POKYNY PRE SPRÁVNE UZEMNENIE RÚRY

Mikrovlnná rúra smie byť zapojená iba do zásuvky inštalovanej podľa platných predpisov.

1. Umiestnite a inštalujte rúru iba v súlade s inštalačnými pokynmi uvedenými v tomto návode.
2. Niektoré pokrmy ako napríklad celé vajcia, voda obsahujúca olej alebo tuk a uzatvorené sklenené nádoby môžu počas ohrevu explodovať a preto nemôžu byť ohrievané v mikrovlnnej rúre.

3. Rúra smie byť používaná iba na účely, pre ktoré je určená a ktoré sú popísané v tomto návode na obsluhu. Korozívne alebo inak agresívne chemické látky nemôžu byť v rúre ohrievané. Rúra je určená iba na ohrev alebo na varenie pokrmov. Nemôže byť používaná na laboratórne alebo komerčné účely.
4. Deti môžu rúru používať iba pod dohľadom dospelej osoby.
5. Rúru neuvádzajte do prevádzky ak má poškodený sieťový prívod alebo vidlicu, ak nesprávne funguje, ak je poškodená, alebo ak došlo k jej pádu.
6. **Iba kvalifikovaný servisný technik je oprávnený vykonávať všetky opravy rúry vrátane výmeny napájacieho prívodu. V prípade potreby opravy alebo nastavenia, kontaktujte najbližší autorizovaný servis.**
7. Neblokujte a neupchávajte ventilačné otvory rúry.
8. Rúru používajte a skladujte iba vo vnútri miestnosti.
9. Nepoužívajte rúru v blízkosti vody, kuchynského drezu, vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti bazéna.
10. Neponárajte prívodný kábel alebo vidlicu do vody!
11. Udržujte prívodní kábel a vidlicu v dostatočnej vzdialenosti od horúcich povrchov a predmetov.
12. Nenechávajte prívodný kábel visieť cez hranu stola alebo cez hranu pracovnej dosky kuchynskej linky.
13. Na čistenie rúry používajte iba mäkkú handru alebo hubu a jemné, neagresívne čistiace prostriedky.

POZOR!

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nedotýkajte sa vnútorných častí rúry a nesnažte sa rúru demontovať. Vystavujete sa nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.


UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Nesprávne uzemnená rúra môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Nezapájajte rúru do zásuvky, ktorá nie je správne inštalovaná a uzemnená.

ČISTENIE

Uistite sa, že ste rúru odpojili od prívodu elektrickej energie vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu zo zásuvky.

1. Použite vlhkú handričku a očistite vnútro rúry.
2. Očistite príslušenstvo obvyklým spôsobom v mydlovej vode.
3. Znečistený rám dvierok, tesnenie a susedné časti sa musia opatrne čistiť vlhkou handričkou namočenou v roztoku saponátu a potom vytrieť do sucha.
   Rúra musí byť uzemnená. Vidlica napájacieho prívodu smie byť zapojená iba do zásuvky, ktorá je náležite uzemnená.

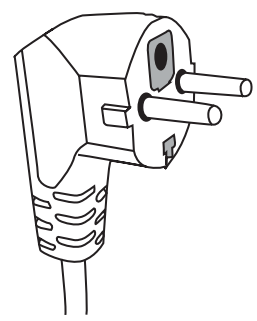

V prípade akýchkoľvek pochybností o správnosti el. inštalácie alebo rúry sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára alebo servisného technika.

1. Mikrovlnná rúra je vybavená krátkym prívodným káblom, aby sa znížilo riziko úrazu zakopnutia alebo zamotania.
2. Dlhý predlžovací kábel musí spĺňať tieto požiadavky:
   a) Z hľadiska povoleného elektrického zaťaženia, musia menovité hodnoty predlžovacieho kábla a zásuvky zodpovedať menovitým hodnotám mikrovlnnej rúry.
   b) Predlžovací kábel musí byť trojžilový a vidlica aj zásuvka musí byť vybavená uzemňovacím kolíkom.
   c) Kábel musí byť dobre uschovaný, aby zbytočne nevisel cez pracovnú dosku kuchynskej linky a aby nemohlo dôjsť k zakopnutiu alebo k vytiahnutiu kábla deťmi.

NÁSTROJE A RIAD

UPOZORNENIE

Nebezpečí úrazu

Tesne uzatvorené nádoby môžu pri varení explodovať. Uzatvorené nádoby musia byť pred varením otvorené a plastové obaly prepichnuté viď Materiály, ktoré môžu a nemôžu byť použité pri varení v mikrovlnnej rúre. Existujú niektoré nekovové materiály, ktoré nemôžu byť bezpečne používané pri varení v mikrovlnnej rúre. Ak si nie ste istí, či je možné materiál pri varení v mikrovlnné rúre bezpečne použiť, postupujte nasledovne:

Test kuchynského riadu:

1. Nádobu určenú na varenie v mikrovlnnej rúre naplňte studenou vodou (250 ml).
2. Varte po dobu 1 minúty pri **maximálnom** výkone rúry.
3. Opatrne skúste teplotu skúšaného riadu. Pokiaľ je skúšaný riad teplý, nepoužívajte ho pri varení v mikrovlnnej rúre.
4. Nevarte dlhšie než 1 minútu.

Materiály, ktoré môžete použiť v mikrovlnnej rúre

Riad	Poznámky
Hliníková fólia – alobal.	Iba na zakrytie malých častí pokrmov. Prikrytím malých častí mäsa alebo hydiny fóliou zabránite prevarovaniu alebo spáleniu malých častí pokrmu. Fólia musí byť vzdialená aspoň 2,5 cm od vnútorného priestoru rúry (ak je príliš blízko, môže dôjsť k prehýbaniu fólie).
Zapekacie plechy.	Riaďte sa pokynmi výrobcu. Dno nádoby na pečenie musí byť aspoň 5 mm nad otočným tanierom. Nesprávne zaobchádzanie môže mať za následok prasknutie otočného taniera.
Taniere.	Používajte iba taniere a riad určený na použitie v mikrovlnných rúrach. Riaďte sa pokynmi výrobcu. Nepoužívajte prasknuté alebo inak poškodené misy.
Sklenené poháre a džbány.	Vždy odoberte tesniace viečko. Pokrm iba ohrejte. Nevarte! Väčšina sklenených džbánov a pohárov neodoláva vysokým teplotám a môže dôjsť k prasknutiu.
Sklenené zapekacie misy.	Používajte iba sklenené zapekacie misy odolávajúce vysokým teplotám. Presvedčte sa, že misa nemá kovový lem alebo iný kovový doplnok. Nepoužívajte prasknuté alebo inak poškodené misy.
Zapekacie vrecká.	Riaďte sa pokynmi výrobcu. Neuzatvárajte kovovými sponami. Ponechajte spoj vaku pootvorený, aby mohli horúce pary voľne unikať.
Papierové vrecká.	Vhodné iba na ohrievanie alebo krátke varenie. Nenechávajte rúru počas varenia bez dozoru.
Papierové utierky.	Používajte na prikrytie pokrmov a na odsatie rozpusteného tuku. Používajte iba na krátkodobé varenie. Nenechávajte počas varenia bez dozoru.
Pergamenový zapekací papier.	Používajte na prikrytie pokrmov, na zabalenie pokrmov počas dusenia a ako zábranu proti postriekaniu rúry.

Plastové materiály.	Používajte iba taniere a riad určený na použitie v mikrovlnných rúrach. Riaďte sa pokynmi výrobcu. Plastový materiál vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre musí mať špecifické označenie: „Vhodný pre mikrovlnné rúry“. Niektoré plasty mäknú v dôsledku dlhodobého pôsobenia vysokých teplôt. „Varné vrecká“ a zapekacie vaky musia byť prerezané, prepichnuté alebo inak odvetrané podľa návodu výrobcu pokrmu.
Plastové obaľovacie fólie.	Používajte iba taniere a riad určený na použitie v mikrovlnných rúrach. Používajte ich na prikrývanie pokrmov a na udržanie vlhkosti pokrmu počas varenia. Dbajte na to, aby sa plastová fólia nedotýkala pripravovaného pokrmu.
Teplomery.	Používajte iba teplomery vhodné na používanie v mikrovlnných rúrach. (Teplomery na mäso, pečivo a cukrovinky.)
Voskovaný papier.	Používajte na prikrytie pokrmov, ako zábranu proti postriekaniu rúry a na udržanie vlhkosti pokrmu počas varenia.

Materiály, ktoré nemôžu byť používané pri varení v mikrovlnnej rúre


Nástroje a riad	Poznámky
Hliníkové podnosy a plechy.	Hrozí nebezpečenstvo skrútenia. Premiestnite pokrm do nádoby vhodnej na varenie v mikrovlnných rúrach.
Potravinové a kartónové škatule s kovovým držadlom.	Hrozí nebezpečenstvo skrútenia. Premiestnite pokrm do nádoby vhodnej na varenie v mikrovlnných rúrach.
Kovový riad a riad s kovovými doplnkami.	Kov zabraňuje prenikaniu mikrovlnnej energie. Kovový lem sa môže skrútiť.
Drôtené zatváracie krúžky.	Hrozí nebezpečenstvo skrútenia a požiaru vo vnútri rúry.
Papierové vrecká.	Môže dôjsť k vznieteniu. Hrozí nebezpečenstvo požiaru vo vnútri rúry.
Penové materiály.	Pôsobením vysokých teplôt sa môže plastová pena rozpustiť a znehodnotiť pokrm.
Drevo.	Drevo sa vysušuje a môže počas varenia prasknúť.

ZOSTAVENIE MIKROVLNNEJ RÚRY


Názvy častí rúry a príslušenstva

Vybaľte rúru a všetko príslušenstvo.
Rúra je dodávaná s nasledujúcim príslušenstvom:

Sklenený tanier	1
Gril	1
Skompletovaný unášací krúžok	1
Návod na obsluhu	1

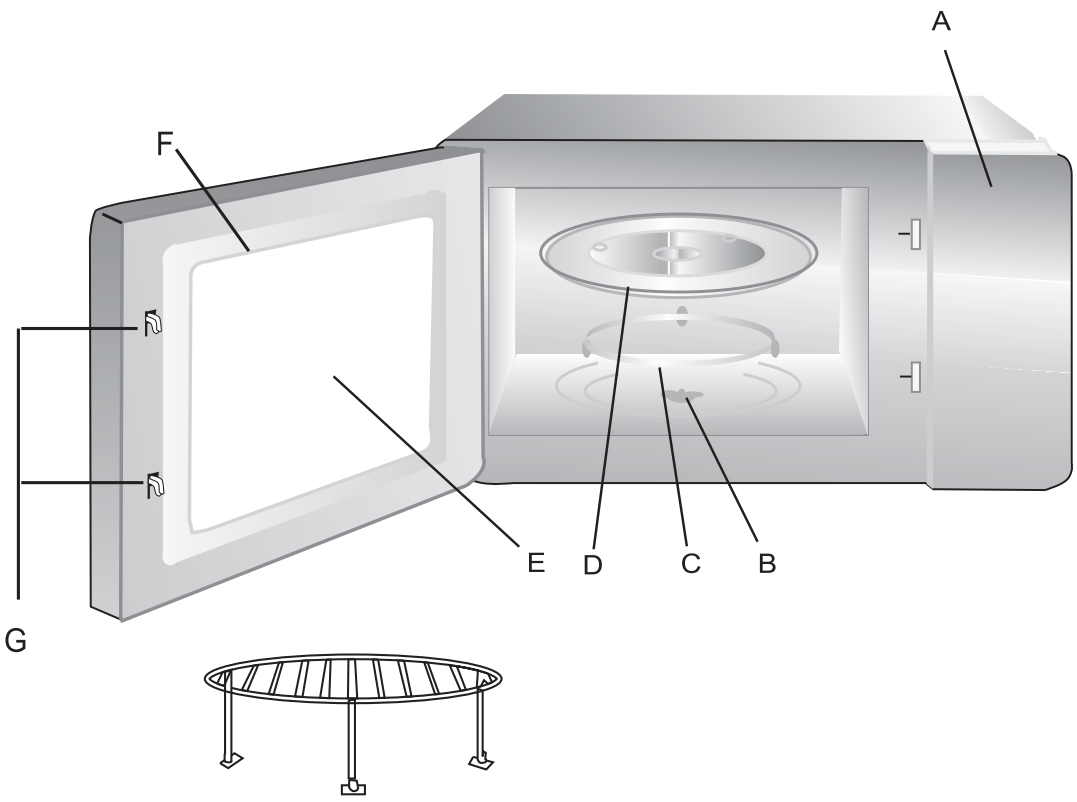


A) Ovládací panel
B) Os unášacieho taniera
C) Skompletovaný unášací krúžok
D) Sklenený tanier
E) Pozorovacie okienko
F) Skompletované dvierka rúry
G) Bezpečnostný uzamykací systém (vypne prívod elektrickej energie, pokiaľ dôjde k otvoreniu dvierok počas varenia)

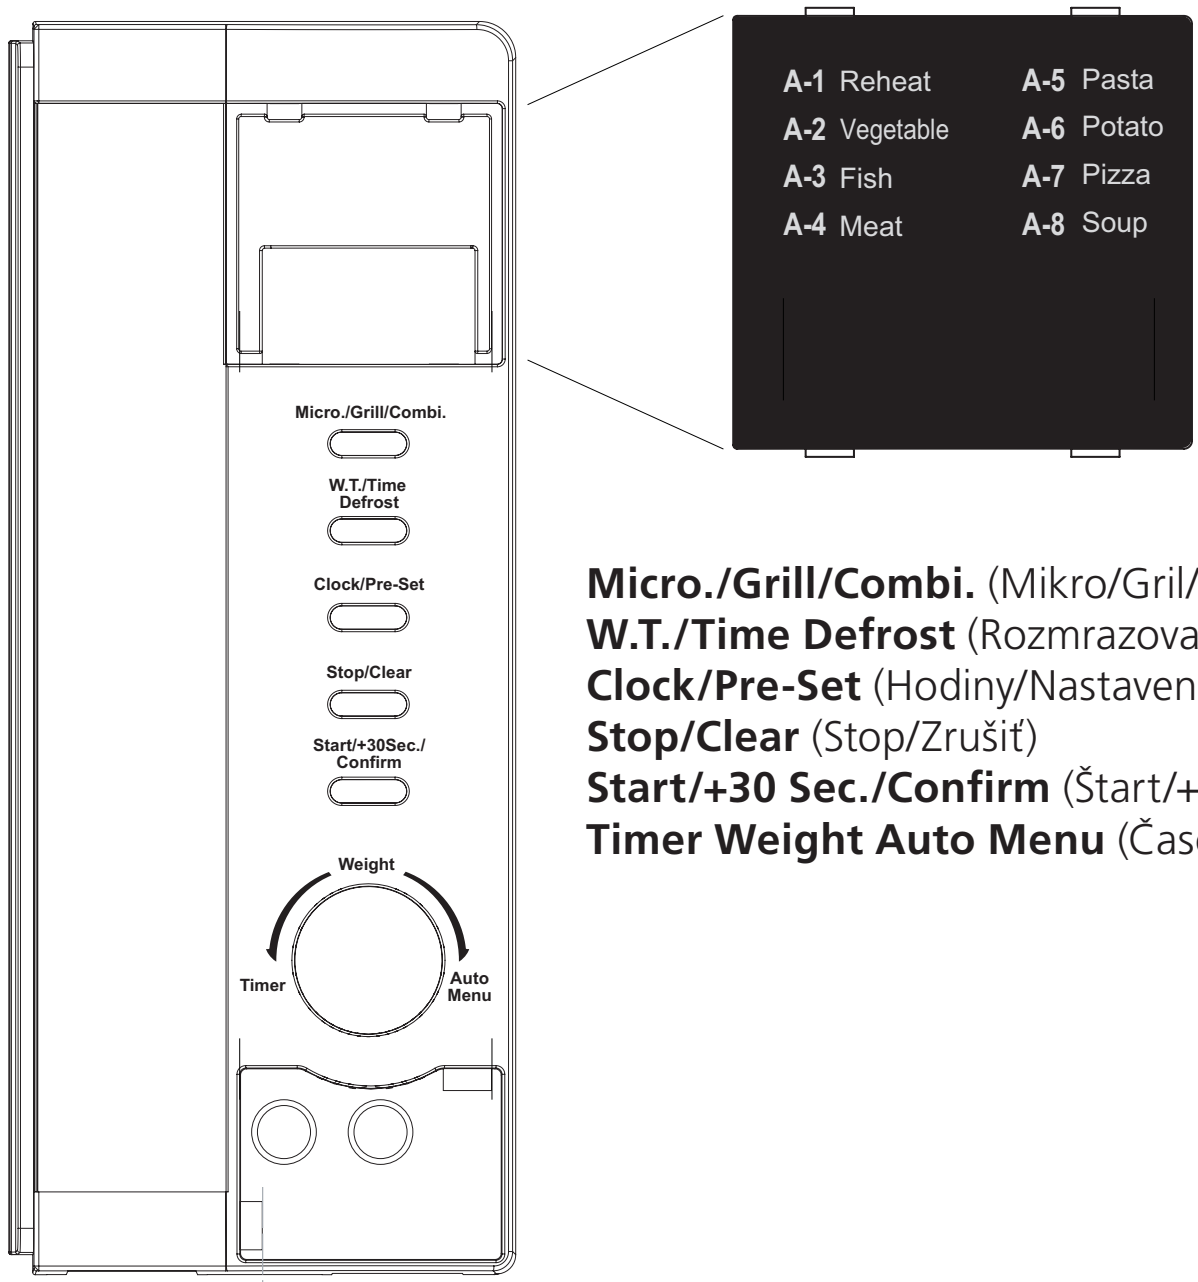

A-1 Reheat (Ohriať)
A-2 Vegetable (Zelenina)
A-3 Fish (Ryby)
A-4 Meat (Mäso)
A-5 Pasta (Cestoviny)
A-6 Potato (Zemiaky)
A-7 Pizza (Pizza)
A-8 Soup (Polievka)

Micro./Grill/Combi. (Mikro/Gril/Kombi)
W.T./Time Defrost (Rozmrazovanie)
Clock/Pre-Set (Hodiny/Nastavenie)
Stop/Clear (Stop/Zrušiť)
Start/+30 Sec./Confirm (Štart/+30 s/Potvrdiť)
Timer Weight Auto Menu (Časovač Hmotnosť Auto Menu)

INŠTALÁCIA UNÁŠACIEHO TANIERA

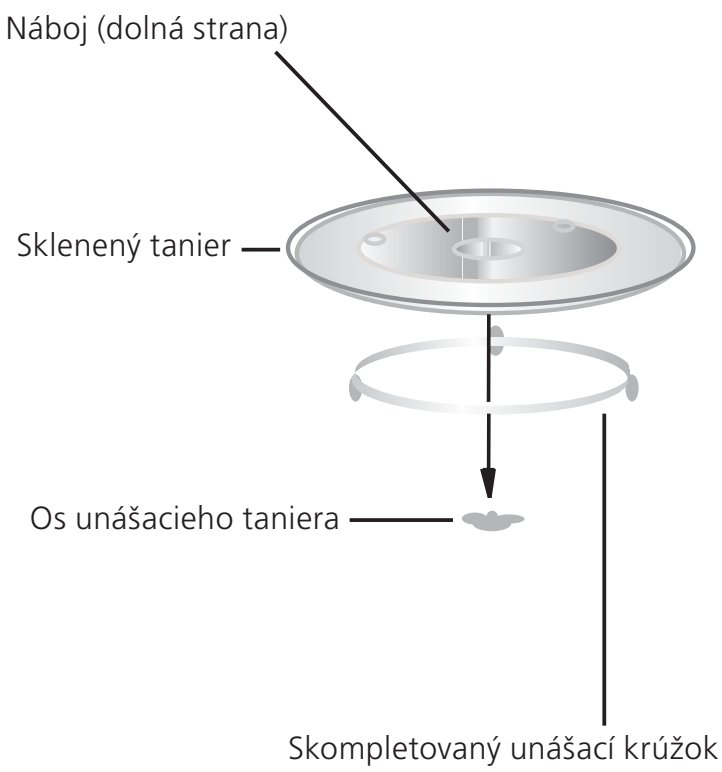

1. Nikdy nepokladajte sklenený tanier dnom nahor. Sklenený tanier sa musí vždy voľne otáčať.
2. Nepoužívate rúru bez unášacieho krúžku a skleneného taniera.
3. Všetky pokrmy a nádoby s pokrmami musia byť vždy pokladané na sklenený tanier.
4. Pokiaľ dôjde k prasknutiu skleneného taniera alebo k poškodeniu unášacieho krúžku, kontaktujte najbližší autorizovaný servis.


INŠTALÁCIA

Odstráňte všetok baliaci materiál a vyberte všetko príslušenstvo.
Skontrolujte či rúra nie je nejako poškodená (pretlačené, alebo poškodené dvierka a podobne). Neinštalujte rúru, pokiaľ je akokoľvek poškodená.

Pracovná doska kuchynskej linky
Teleso rúry: Odstráňte všetku ochrannú fóliu z povrchu rúry.
Neodstraňujte svetlohnedú fóliu, ktorá je priskrutkovaná vo vnútri rúry. Táto fólia chráni magnetron rúry.

Inštalácia

1. Rúru umiestnite na rovný povrch, ktorý zaručuje dostatočne voľný priestor pre správnu funkciu odvetrávacích otvorov.

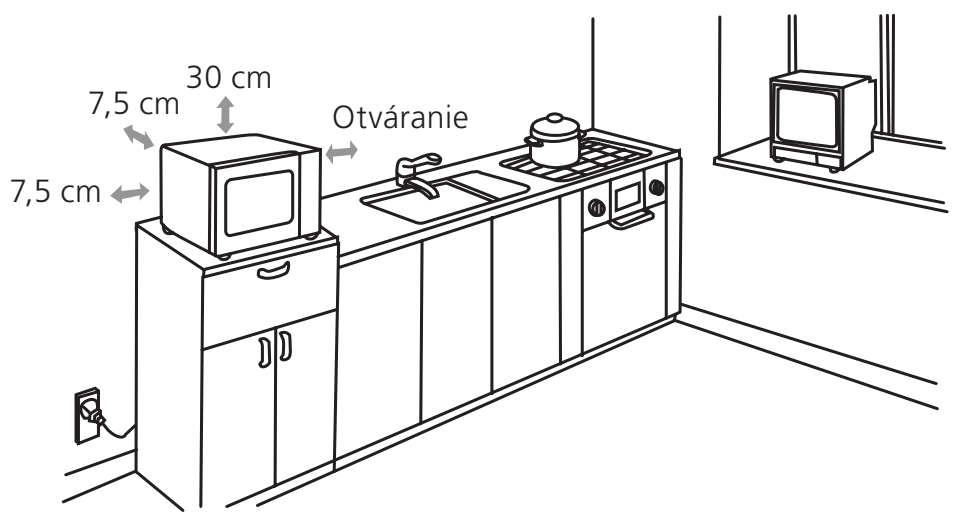

Medzi rúrou a najbližšou stenou musí byť minimálna vzdialenosť 7,5 cm.
Aspoň jedna strana musí byť voľná.

1) Ponechajte aspoň 30 cm voľného priestoru nad rúrou.
2) **Neodstraňujte nôžky rúry.**
3) Neblokujte vetracie otvory. Môže dôjsť k poškodeniu rúry.
4) Umiestnite rúru čo možno najďalej od rozhlasového a televízneho prijímača. Mikrovlnná rúra môže spôsobovať rušenie televízneho a rozhlasového TV signálu.

2. Zapojte rúru do štandardnej elektrickej siete. Uistite sa, že uvedená hodnota napätia a frekvenčný kmitočet na štítku rúry sa zhoduje s hodnotou napätia a frekvenčným kmitočtom v sieti.

UPOZORNENIE: Neinštalujte rúru nad alebo v blízkosti kuchynskej varnej dosky alebo v blízkosti iného tepelného zariadenia. Umiestnenie rúry v blízkosti tepelného zariadenia môže mať za následok poškodenie rúry a zrušenie platnosti záruky.
Mikrovlnná rúra je určená na používanie vo voľnom priestore a nesmie sa umiestňovať do skrinky.

Počas prevádzky môže byť povrch mikrovlnnej rúry horúci.



FUNKCIE RÚRY

Pokyny na obsluhu

Táto mikrovlnná rúra používa moderné elektronické ovládanie na nastavenie parametrov varenia tak, aby lepšie vyhovovali vašim požiadavkám.

1. Nastavenie hodín

Hneď ako mikrovlnnú rúru zapojíte do zásuvky, displej rúry „0:00“ začne blikať a ozve sa pípnutie.

1) Stlačte tlačidlo **Clock/Pre-Set** (Hodiny/Nastavenie), začne blikať dvojčíslo pre nastavenie hodín.
2) Pomocou „ “ nastavte hodiny, a to v rozmedzí 0 – 23.
3) Stlačte tlačidlo **Clock/Pre-Set** (Hodiny/Nastavenie), začne blikať dvojčíslo pre nastavenie minút.
4) Pomocou „ “ nastavte minúty, a to v rozmedzí 0 – 59.
5) Stlačte tlačidlo **Clock/Pre-Set** (Hodiny/Nastavenie), ukončíte nastavenie hodín. Bude blikať „:“.

Poznámka:
1) Pokiaľ by ste hodiny nenastavili, rúra po zapnutí nebude fungovať.
2) Počas nastavovania hodín môžete stlačiť tlačidlo **Stop/Clear** (Stop/Zrušiť), rúra sa automaticky prepne späť do predchádzajúceho stavu.

2. Varenie v mikrovlnnej rúre

1) Stlačte raz tlačidlo **Micro./Grill/Combi.** (Mikro/Gril/Kombi), na displeji sa rozsvieti „P100“.
2) Stlačte niekoľkokrát tlačidlo **Micro./Grill/Combi.** (Mikro/Gril/Kombi) alebo otočte „ “ a zvoľte mikrovlnný výkon od 100% do 10%. Postupne sa na displeji zobrazí „P100“, „P80“, „P50“, „P30“, „P10“.
3) Potvrďte stlačením tlačidla **Start/+30 Sec./Confirm** (Štart/+30 s/Potvrdiť).
4) Otočením „ “ nastavte dĺžku varenia (nastavenie časového intervalu by malo byť 0:05 – 95:00).
5) Stlačením tlačidla **Start/+30 Sec./Confirm** (Štart/+30 s/Potvrdiť) začne rúra variť.

Poznámka: Pri nastavovaní časového údaja pre varenie pokrmu sa počet preskakovaných hodnôt mení zo sekúnd na minúty v závislosti od celkového času. Viď nasledujúce:

Celkový čas varenia		**Mení sa po**
pre 0–1 min.	:	5 sekundách
pre 1–5 min.	:	10 sekundách
pre 5–10 min.	:	30 sekundách
pre 10–30 min.	:	1 minúte
pre 30–95 min.	:	5 minútach

Tabuľka mikrovlnného výkonu

Mikrovlnný výkon	100%	80%	50%	30%	10%
Displej	P100	P80	P50	P30	P10

3. Grilovanie

1) Stlačte raz tlačidlo **Micro./Grill/Combi.** (Mikro/Gril/Kombi), rozsvieti sa „P100“.
2) Stlačte niekoľkokrát tlačidlo **Micro./Grill/Combi.** (Mikro/Gril/Kombi) alebo otočte „  “ a zvoľte funkciu grilovanie.
3) Hneď ako sa zobrazí „G“, potvrďte stlačením tlačidla **Start/+30 Sec./Confirm** (Štart/+30 s/Potvrdiť).
4) Otočením „  “ nastavte dĺžku varenia. (Nastavenie časového intervalu by malo byť 0:05 – 95:00.)
5) Spustite varenie stlačením tlačidla **Start/+30 Sec./Confirm** (Štart/+30 s/Potvrdiť).

Poznámka: Po uplynutí polovice nastavenej doby grilovania sa rúra pozastaví a dvakrát zapípa, to je normálne. Pre najlepší výsledok grilovania odporúčame pokrm otočiť, potom dvierka zatvoriť a pokračovať iba stlačením tlačidla **Start/+30 Sec./Confirm** (Štart/+30 s/Potvrdiť).
Pokiaľ nevykonáte žiadny úkon, rúra bude pokračovať v grilovaní.

4. Kombinované varenie

1) Stlačte raz tlačidlo **Micro./Grill/Combi.** (Mikro/Gril/Kombi), rozsvieti sa „P100“.
2) Stlačte niekoľkokrát tlačidlo **Micro./Grill/Combi.** (Mikro/Gril/Kombi) alebo otočte „  “ a zvoľte funkciu kombinovaného varenia.
3) Hneď ako sa zobrazí „C-1“ alebo „C-2“, potvrďte stlačením tlačidla **Start/+30 Sec./Confirm** (Štart/+30 s/Potvrdiť).
4) Otočením „  “ nastavte dĺžku varenia (nastavenie časového intervalu by malo byť 0:05-95:00).
5) Spustite varenie stlačením tlačidla **Start/+30 Sec./Confirm** (Štart/+30 s/Potvrdiť).

Funkcia	Displej	Výkon mikrovĺn	Výkon grilu
Combi. (Kombi) 1	C-1	55%	45%
Combi. (Kombi) 2	C-2	36%	64%

5. Rozmrazovanie podľa hmotnosti

1) Stlačte raz tlačidlo **W.T./Time Defrost** (Rozmrazovanie), na displeji sa zobrazí „dEF1“.

2) Otočením „ “ nastavte hmotnosť pokrmu (hmotnosť nastavte v rozmedzí 100-2000 g).

3) Spustite rozmrazovanie stlačením tlačidla **Start/+30 Sec./Confirm** (Štart/+30 s/Potvrdiť).

6. Rozmrazovanie podľa času

1) Stlačte dvakrát tlačidlo **W.T./Time Defrost** (Rozmrazovanie), na displeji sa zobrazí „dEF2“.

2) Otočením „ “ nastavte dĺžku rozmrazovania (maximálne možné nastavenie je 95 minút).

3) Spustite rozmrazovanie stlačením tlačidla **Start/+30 Sec./Confirm** (Štart/+30 s/Potvrdiť).

7. Fázové varenie

Pre varenie môžu byť zadané nanajvýš 2 rôzne fázy prípravy. Pokiaľ je jednou z fáz prípravy rozmrazovanie, mali by ste ho nastaviť ako prvé. Po každej z fáz rúra pípne a začne nasledujúca fáza.

Poznámka: Auto menu nie je možné nastaviť ako jednu z fáz.

Príklad: Ak by ste chceli pokrm rozmrazovať počas 5 minút a potom pokrm variť pri výkone 80% počas 7 minút. Nastavenie je nasledujúce:

1) Stlačte dvakrát tlačidlo **W.T./Time Defrost** (Rozmrazovanie), na displeji sa zobrazí „dEF2“.

2) Otočením „ “ nastavte dĺžku rozmrazovania na 5 minút.

3) Stlačte raz tlačidlo **Micro./Grill/Combi.** (Mikro/Gril/Kombi).

4) Otočením „ “ zvoľte výkon 80%, až sa na displeji zobrazí „P80“.

5) Potvrďte stlačením tlačidla **Start/+30 Sec./Confirm** (Štart/+30 s/Potvrdiť).

6) Otočením „ “ nastavte dĺžku varenia na 7 minút.

7) Spustite varenie stlačením tlačidla **Start/+30 Sec./Confirm** (Štart/+30 s/Potvrdiť).

8. Funkcia naprogramovania

1) Najskôr nastavte presný čas (viď pokyny pre nastavenie hodín).

2) Zadajte program varenie. Môžete nastaviť nanajvýš dve fázy. Pri použití funkcie naprogramovania by ste nemali používať rozmrazovanie.

   Príklad: Pokiaľ chcete variť pri výkone 80% počas 7 minút.

a. Stlačte raz tlačidlo **Micro./Grill/Combi.** (Mikro/Gril/Kombi).

b. Otočením „ “ zvoľte výkon 80%, až sa na displeji zobrazí „P80“.

c. Potvrďte stlačením tlačidla **Start/+30 Sec./Confirm** (Štart/+30 s/Potvrdiť).

d. Otočením „ “ nastavte dĺžku varenia na 7 minút.

Po vyššie uvedených krokoch už nestláčajte tlačidlo **Start/+30 Sec./Confirm** (Štart/+30 s/Potvrdiť). Potom vykonajte nasledujúce:

3) Stlačte tlačidlo **Clock/Pre-Set** (Hodiny/Nastavenie). Začne blikať dvojčíslo pre nastavenie hodín.

4) Pomocí „ “ nastavte hodiny, a to v rozmedzí 0-23.

5) Stlačte tlačidlo **Clock/Pre-Set** (Hodiny/Nastavenie), začne blikať dvojčíslo pre nastavenie minút.
6) Pomocí „ “ nastavte minúty, a to v rozmedzí 0-59.
7) Dokončite nastavenie stlačením tlačidla **Start/+30 Sec./Confirm** (Štart/+30 s/Potvrdiť). Zobrazí sa „:“. Hneď ako nastane zadaný čas, rúra dvakrát pípne a automaticky sa spustí varenie.

Poznámka: Najskôr musíte nastaviť čas. Inak nebude naprogramované varenie fungovať.

9. Auto menu

1) Otočte „ “ doprava – nastavte jedno z menu „A-1“ až „A-8“;
2) Stlačením **Start/+30 Sec./Confirm** (Štart/+30 s/Potvrdiť) potvrďte výber menu;
3) Otočením „ “ nastavte hmotnosť pokrmu.
4) Spustite varenie stlačením tlačidla **Start/+30 Sec./Confirm** (Štart/+30 s/Potvrdiť).
5) Po dokončení varenia rúra päťkrát pípne.

Auto menu

Menu	Hmotnosť (v g)	Displej	Výkon
A-1 Reheat (Ohriať)	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-2 Vegetable (Zelenina)	200	200	100%
	300	300	
	400	400	
A-3 Fish (Ryby)	250	250	80%
	350	350	
	450	450	
A-4 Meat (Mäso)	250	250	100%
	350	350	
	450	450	
A-5 Pasta (Cestoviny)	50 (s vodou 450 g)	50	80%
	100 (s vodou 800 g)	100	
A-6 Potato (Zemiaky)	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-7 Pizza (Pizza)	200	200	100%
	400	400	

Menu	Hmotnosť (v g)	Displej	Výkon
A-8 Soup (Polievka)	200	200	80%
	400	400	

10. Rýchle varenie

1) Stlačením tlačidla **Start/+30 Sec./Confirm** (Štart/+30 s/Potvrdiť) spustíte varenie pri výkone 100% na 30 sekúnd. Každým stlačením tohto tlačidla predĺžite dĺžku varenia o ďalších 30 sekúnd. Maximálne možné nastavenie je 95 minút.
2) Počas mikrovlnného varenia, grilovania, kombinovaného varenia a rozmrazovania môžete predĺžiť ich dĺžku stlačením tlačidla **Start/+30 Sec./Confirm** (Štart/+30 s/Potvrdiť).
3) Pri nastavení auto menu a rozmrazovania podľa hmotnosti nie je možné predĺžiť dĺžku procesu pomocou tlačidla **Start/+30 Sec./Confirm** (Štart/+30 s/Potvrdiť).
4) Otočte „  “ doľava – nastavte dĺžku prípravy priamo. Po nastavení času spustite varenie stlačením tlačidla **Start/+30 Sec./Confirm** (Štart/+30 s/Potvrdiť). Výkon je nastavený na 100%.

11. Detská bezpečnostná zámka

Zamknúť: Na 3 sekundy stlačte tlačidlo **Stop/Clear** (Stop/Zrušiť), ozve sa dlhé pípnutie oznamujúce aktiváciu detskej zámky a na displeji sa zobrazí indikátor zámky.
Odomknúť: Na 3 sekundy stlačte tlačidlo **Stop/Clear** (Stop/Zrušiť), ozve sa dlhé pípnutí oznamujúce deaktiváciu detskej zámky.

12. Kontrola výkonu

1) Počas varenia mikrovlnami stlačte tlačidlo **Micro./Grill/Combi.** (Mikro/Gril/Kombi), na 2 – 3 sekundy sa zobrazí aktuálny výkon.
2) Počas naprogramovaného varenia stlačte tlačidlo **Clock/Pre-Set** (Hodiny/Nastavenie), zistíte tak čas zostávajúci do zahájenia odloženého spustenia varenia.
   Nastavený čas bude 2-3 sekundy blikať, potom sa na displeji rúry opäť zobrazí presný čas.
3) Počas grilovania môžete aktuálny čas skontrolovať stlačením tlačidla **Clock/Pre-Set** (Hodiny/Nastavenie). Zobrazí sa na 2-3 sekundy.

13. Špecifikácia

1) Na začiatku pri otočení gombíka rúra raz pípne;
2) Ak počas varenia otvoríte dvierka, musíte následne stlačiť tlačidlo **Start/+30 Sec./Confirm** (Štart/+30 s/Potvrdiť), pokiaľ chcete vo varení pokračovať.
3) Ak po nastavení programu varenia nestlačíte počas 1 minúty tlačidlo **Start/+30 Sec./Confirm** (Štart/+30 s/Potvrdiť), zobrazí sa aktuálny čas. Nastavenie sa tým zruší.

4) Pri správnom stlačení tlačidla nastavenia rúra pípne, v opačnom prípade ste tlačidlo nestlačili poriadne.

5) Po dokončení varenia rúra päťkrát pípne, čím oznámi ukončenie procesu.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Bežné	
Mikrovlnná rúra ruší príjem televízie.	Mikrovlnná rúra v chode môže rušiť príjem rádia a televízie. Je to podobné rušeniu malých elektrických spotrebičov ako mixér, vysávač a elektrický ventilátor.
Svetlo v rúre sa stlmí.	Pri použití nižšieho výkonu mikrovĺn sa môže svetlo v rúre stlmiť.
Na dvierkach sa hromadí para, z prieduchov vychádza horúci vzduch.	Pri varení môže z jedla vychádzať para. Väčšina pary unikne vetracími otvormi, ale časť sa môže nahromadiť na chladnejšom mieste, akým sú dvierka. Tento jav je normálny.
Rúra bola omylom spustená prázdna.	Rúru nesmiete zapínať prázdnu. Je to veľmi nebezpečné.

Problém	Možná príčina	Náprava
Rúru nie je možné zapnúť.	(1) Prívodný kábel nie je pevne zastrčený v zásuvke.	Vytiahnite kábel zo zásuvky. Zhruba po 10 sekundách kábel znovu zastrčte do zásuvky.
	(2) Vyhorela poistka alebo vypadol istič.	Vymeňte poistku alebo zapnite istič (opravuje servisný technik z našej spoločnosti).
	(3) Problém so zásuvkou.	Skúste do zásuvky zapojiť iné elektrické zariadenie.
Rúra nehreje.	(4) Dvierka nie sú správne zatvorené.	Riadne zatvorte dvierka.
Sklenený tanier vydáva zvuky, keď je mikrovlnná rúra v chode.	(5) Otočná podložka alebo dno rúry sú znečistené.	Očistite rúru podľa pokynov v kapitole „Údržba mikrovlnnej rúry“.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objem 20 l
Mikrovlnný výkon 800 W
Časovač 95 minút
Nastavenie výkonu 5 úrovní
Otočný tanier Ø 245 mm
Hmotnosť 11,8 kg
Rozmery 461 x 359 x 280 mm (š x v x h)


Menovité napätie: 230 V~ 50 Hz
Menovitý príkon (mikrovlny): 1250 W
Menovitý príkon (gril): 1000 W
Menovitý výkon: 800 W
Prevádzková frekvencia: 2450 MHz
Hlučnosť: 60 dB

VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV

Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do kontajnerov na plasty.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili.





ECG

MIKROWELLENHERD

MTD 201 GS

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte aufmerksam lesen und gut aufbewahren!

ACHTUNG: Es ist für jegliche, nicht geschulte Person gefährlich, jegliche Reparaturen oder Wartungen durchzuführen, die zur Entfernung einer beliebigen Abdeckung führen, die den Schutz vor der Energie der Mikrowellenstrahlung gewährleistet.

Bei der Verwendung des Elektrogerätes müssen Sie immer folgende Grundmaßnahmen einhalten:

1. Lesen Sie vor der Verwendung bitte alle Hinweise.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung in Ihrer Steckdose mit den Daten auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmt und dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist.
   Die Steckdose muss gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften installiert sein.
3. Das Risiko des Brandentstehens im Herd schränken Sie folgendermaßen ein:
   a) Speisen nicht überhitzen.
   b) Bevor Sie Papier- oder Plastikbeuteln in den Mikrowellenherd einlegen, entfernen Sie bitte von diesen die Metallclips.
   c) Erwärmen Sie kein Öl oder Bratfett in dem Mikrowellenherd, da sich die Temperatur des Öls nicht regulieren lässt.
   d) Nach der Verwendung wischen Sie die Tür, die Türdichtung und den Innenraum des Mikrowellenherdes mit einem Tuch, dass in einer Seifenlösung befeuchtet wurde ab und trocknen Sie sie ab. Damit entfernen Sie sämtliche Verunreinigungen, Verfettungen und eventuelle Speisereste.

ACHTUNG: Falls die Tür oder die Türdichtung beschädigt sind, darf der Mikrowellenherd solange nicht betrieben werden, bis dies durch geschultes Personal behoben wird. Aufgeschichtetes Fett könnte sich erhitzen und zur Entstehung von Rauch beitragen oder als Folge einen Brand auslösen. Für die Reinigung verwenden Sie bitte keine Scheuermittel.

   e) Falls die zubereitete Speise im Mikrowellenherd zu qualmen anfängt oder sich entzündet, lassen Sie die Tür des Mikrowellenherdes geschlossen, schalten Sie den Mikrowellenherd aus und ziehen Sie den Kabelstecker aus der Steckdose.
   f) Wenn Sie Einweg-Geschirr aus Plastik oder Papier oder anderen brennbaren Materialien verwenden, dürfen Sie den Mikrowellenherd nicht unbeaufsichtigt lassen.
4. Das Explosionsrisiko oder das urplötzliche Kochen schränken Sie folgendermaßen ein:
   a) ACHTUNG: Geben Sie kein luftdichtes, geschlossenes Geschirr in den Mikrowellenherd. Als geschlossenes Geschirr werden auch Babyflaschen mit einem Schraubverschluss oder einem Schnuller angesehen. Es könnte zur Explosion kommen.
   b) Zum Erhitzen von Flüssigkeiten verwenden Sie bitte das Geschirr mit einem breiten Hals und lassen sie es nach dem Erhitzen 20 Sekunden stehen, damit es nicht zu einem eruptiven Kochen kommt.
   c) Eier in Schale und ganze, hart gekochte Eier dürfen nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, da sie explodieren könnten. Kartoffeln, Würstchen oder Kastanien müssen sie vor dem Einlegen in den Mikrowellenherd schälen oder einstechen.
   d) Erhitzte Flüssigkeiten nehmen Sie bitte nicht unmittelbar nach dem Erhitzen aus dem Mikrowellenherd heraus. Warten Sie einige Sekunden vor deren Herausnehmen, damit es nicht zum Entstehen einer zufälligen Risikosituation kommt, die durch eruptives Aufkochen entstanden ist.
   e) Der Inhalt von Babyflaschen und der Konserven mit Babynahrung müssen Sie vor dem Hineinlegen mischen oder umschütten und ihre Temperatur kontrollieren, damit es nicht zu einer Verbrennung kommt.
5. Verwenden Sie niemals den Mikrowellenherd, wenn die Tür beschädigt ist, der Mikrowellenherd nicht richtig funktioniert oder das Stromkabel beschädigt ist. Übergeben Sie das Gerät in den

nächst gelegenen autorisierten Service, in dem die Reparatur und Wartung durchgeführt wird. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren!

6. Falls das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Servicetechniker oder einem anderen qualifizierten Techniker ausgetauscht werden, damit es nicht zum Entstehen eines Risikos kommt.
7. Nach dem Beenden des Kochens ist das Geschirr sehr heiß. Zu deren Herausnehmen verwenden Sie bitte Backhandschuhe. Vorsicht auf Gesichts- und Handverbrennungen, die durch den Kontakt mit heißem Dampf entstehen können.
8. Heben Sie immer langsam den entferntesten Rand des Deckels oder der Lebensmittelfolie an. Beutel mit Popcorn und Backbeutel öffnen Sie bitte in ausreichender Entfernung vom Gesicht.
9. Damit der Drehteller nicht zerbricht:
   a) Lassen Sie den Drehteller vor dem Reinigen abkühlen.
   b) Stellen Sie bitte auf den kalten Drehteller keine heißen Speisen oder Geschirr.
   c) Stellen Sie bitte auf den heißen Drehteller keine gefrorenen Lebensmittel oder kaltes Geschirr.
10. Stellen Sie sicher, dass das Geschirr während des Kochens nicht die Innenwände des Mikrowellenherdes berührt.
11. Aufbewahren Sie im Mikrowellenherd bitte keine Lebensmittel und andere Gegenstände. Wenn es zu einem Blitzschlag ins Netz kommt, kann sich der Mikrowellenherd selbsttätig einschalten.
12. Verwenden Sie den Mikrowellenherd nicht, wenn innen keine Flüssigkeiten oder Lebensmittel sind. Dies könnte den Mikrowellenherd beschädigen.
13. Dieses Gerät darf nicht von Kindern oder kranken Personen unbeaufsichtigt benutzt werden.
14. **ACHTUNG: Kinder dürfen den Mikrowellenherd nur dann unbeaufsichtigt benutzen, wenn sie darin entsprechend eingewiesen wurden, so dass sie den Mikrowellenherd auf sichere Art und Weise benutzen können und sie sich über die möglichen Risiken im Falle seiner nicht sachgerechten Anwendung bewusst sind.**
15. Sollten Sie Zubehör verwenden, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde, kann es zu einem Unfall kommen.
16. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
17. Heben Sie diese Hinweise auf.

Nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Halten Sie diese grundlegenden Sicherheitshinweise ein. Sie schließen dadurch Brände, Unfälle durch elektrischen Strom, Verletzungen von Personen oder das übermäßige Aussetzen der Mikrowellenstrahlung aus.

SETZEN SIE SICH NICHT UNNÖTIG DER MIKROWELLENSTRAHLUNG AUS

1. Versuchen Sie es nicht, den Mikrowellenherd in Betrieb zu nehmen, wenn die Tür geöffnet ist. Sie können sich so der schädlichen Mikrowellenstrahlung aussetzen. Versuchen Sie es nicht, die Sicherheitsschlösser der Mikrowellenherdtür zu beschädigen oder zuzuhalten.
2. Legen Sie bitte keine fremden Gegenstände zwischen die Mikrowellentür. Achten Sie darauf, dass sich an der Türdichtung des Mikrowellenherdes und an den dichtenden Oberflächen kein Schmutz oder Reste von Reinigungsmitteln ansetzen.
3. Versuchen Sie es nicht, den Mikrowellenherd in Betrieb zu nehmen, wenn er beschädigt ist. Es ist notwendig, dass die Mikrowellenherdtür nach dem Schließen gut anliegt, damit sie nicht beschädigt wird. Beispiele für eine gefährliche Türbeschädigung:
   a) EINGEDRÜCKTE Mikrowellentür.
   b) Lockere oder gebrochene SCHARNIERE oder TÜRSICHERUNGEN.
   c) TÜRDICHTUNG ODER DICHTUNGSFLÄCHE DES STIRNRAHMENS DES MIKROWELLENHERDES.
   d) Den Mikrowellenherd dürfen nur qualifizierte Personen justieren oder reparieren.

4. Wie bei den meisten Backgeräten, ist wegen der Senkung des Risikos der Brandentwicklung im Mikrowellenherd notwendig, dass er beaufsichtigt wird.

Falls es zu einem Brand kommt:

1. Öffnen Sie nicht die Tür des Mikrowellenherdes.
2. Schalten Sie den Mikrowellenherd aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Schalten Sie den Hauptschalter des elektrischen Stromnetzes aus.

HINWEISE ZUR RICHTIGEN ERDUNG DES MIKROWELLENHERDES

Der Mikrowellenherd darf nur in eine Steckdose gesteckt werden, die entsprechend der geltenden Vorschriften installiert wurde.

1. Stellen Sie den Mikrowellenherd auf und installieren Sie ihn nur in Übereinstimmung mit den in dieser Anleitung aufgeführten Installationshinweisen.
2. Manche Speisen, wie beispielsweise ganze Eier, Wasser, das Öl oder Fett enthält und geschlossenes Glasgeschirr, können während der Erwärmung explodieren und können deshalb nicht im Mikrowellenherd erwärmt werden.
3. Der Mikrowellenherd darf nur zu Zwecken verwendet werden, für die er bestimmt ist und die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Korrosive oder sonstige aggressive chemische Substanzen dürfen in dem Mikrowellenherd nicht erhitzt werden. Der Mikrowellenherd ist nur für die Erwärmung oder das Kochen von Speisen bestimmt. Er kann nicht für Labor- oder kommerzielle Zwecke genutzt werden.
4. Kinder können den Mikrowellenherd nur unter der Aufsicht von erwachsenen Personen verwenden.
5. Bringen Sie den Mikrowellenherd nicht in Gang, wenn das Stromkabel oder Stecker beschädigt sind, sofern er nicht richtig funktioniert, falls er beschädigt ist oder der Mikrowellenherd fallen gelassen wurde.
6. **Nur ein qualifizierter Servicetechniker ist berechtigt, sämtliche Reparaturen des Mikrowellenherdes, einschließlich des Austausches des Stromkabels, durchzuführen. Im Falle einer Reparatur oder einer Justierung kontaktieren Sie den nächst gelegenen autorisieren Service.**
7. Blockieren und verstopfen Sie bitte nicht die Ventilatoröffnungen des Mikrowellenherdes.
8. Verwenden und lagern Sie den Mikrowellenherd nur in Innenräumen.
9. Verwenden Sie den Mikrowellenherd nicht in der Nähe vom Wasser, der Küchenspüle, in feuchten Kellerräumen oder in der Nähe von Schwimmbecken.
10. Tauchen Sie das Stromkabel oder den Stecker nicht ins Wasser!
11. Halten Sie das Stromkabel und den Stecker in ausreichender Entfernung zu heißen Oberflächen und Gegenständen auf.
12. Lassen Sie das Stromkabel nicht über die Tischkante oder die Kante der Arbeitsplatte der Küchenzeile hängen.
13. Für die Reinigung des Mikrowellenherdes verwenden Sie nur ein weiches Tuch oder einen Schwamm, sowie sanfte, nicht aggressive Reinigungsmittel.

VORSICHT!


Unfallgefahr durch den elektrischen Strom. Berühren Sie nicht die Innenteile des Mikrowellenherdes und versuchen Sie es nicht, den Mikrowellenherd zu demontieren. Damit setzen Sie sich einer Unfallsgefahr durch den elektrischem Strom aus.

HINWEIS

Unfallgefahr durch den elektrischen Strom.
Ein nicht richtig geerdeter Mikrowellenherd kann einen Unfall durch den elektrischem Strom verursachen. Stecken Sie den Mikrowellenherd nicht in eine Steckdose, die nicht richtig installiert und geerdet ist.

REINIGUNG

Stellen Sie sicher, dass Sie den Mikrowellenherd durch das Ziehen des Kabelsteckers aus der Steckdose vom Stromnetz getrennt haben.

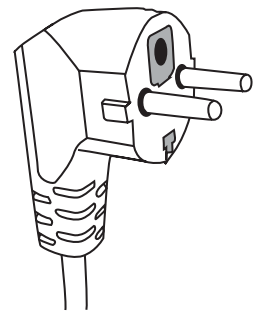

1. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch und reinigen Sie das Innengehäuse des Mikrowellenherdes.
2. Reinigen Sie das Zubehör auf herkömmliche Art und Weise in Seifenwasser.
3. Den verunreinigten Türrahmen, die Dichtung und die benachbarten Teile müssen vorsichtig mit einem Tuch gereinigt werden, dass im Seifenwasser getränkt wurde und danach trocken gerieben werden.
   Der Mikrowellenherd muss geerdet sein. Der Stromkabelstecker darf nur in die Steckdose gesteckt werden, die entsprechend geerdet wurde.

Im Falle von jeglichen Zweifeln über die Richtigkeit der elektrischen Installation oder des Mikrowellenherdes, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker oder einen Servicetechniker.

1. Der Mikrowellenherd ist mit einem kurzen Stromkabel ausgestattet, damit das Unfallrisiko durch Stolpern oder Verwickeln gesenkt wird.
2. Das lange Verlängerungskabel muss folgende Anforderungen erfüllen:
   a) Aus der Sicht der genehmigten elektrischen Belastung müssen die Nennwerte des Verlängerungskabels und der Steckdose den Nennwerten des Mikrowellenherdes entsprechen.
   b) Das Verlängerungskabel muss dreiadrig sein und der Stecker sowie die Steckdose müssen mit einem Erdungsstift ausgestattet sein.
   c) Das Kabel muss richtig verlegt werden, damit es nicht über die Arbeitsplatte der Küchenzeile unnötigerweise hängt und damit es nicht zu einem Stolpern oder Herausziehen des Kabels durch Kinder kommen könnte.

UTENSILIEN UND GESCHIRR

HINWEIS

Unfallgefahr

Das dicht verschlossene Geschirr kann beim Kochen explodieren. Das verschlossene Geschirr muss vor dem Kochen geöffnet werden und Plastikverpackungen müssen eingestochen werden. Siehe Materialien, die beim Kochen im Mikrowellenherd verwendet und die nicht verwendet werden können. Es gibt einige nicht-metallische Materialien, die nicht sicher beim Kochen im Mikrowellenherd verwendet werden können. Falls Sie sich nicht sicher sind, ob das Material beim Kochen im Mikrowellenherd sicher verwendet werden kann, gehen Sie folgendermaßen vor:

Küchengeschirr-Test:

1. Füllen Sie das Geschirr, das für das Kochen im Mikrowellenherd bestimmt ist, mit kaltem Wasser (250 ml).
2. Kochen Sie es über 1 Minute bei **maximaler** Leistung des Mikrowellenherdes.
3. Testen Sie vorsichtig die Temperatur des getesteten Geschirrs. Falls das getestete Geschirr warm ist, verwenden Sie es bitte nicht zum Kochen im Mikrowellenherd.
4. Kochen Sie es nicht länger als 1 Minute.

Materialien, die Sie in dem Mikrowellenherd verwenden können

Geschirr	Anmerkungen
Alufolie.	Nur zum Bedecken von kleinen Teilen der Speisen. Das Bedecken von kleinen Fleischteilen oder Geflügel mit der Folie schützt die kleinen Speiseteile vor dem Überkochen und dem Verbrennen. Die Folie muss mindestens 2,5 cm von dem Innenraum des Mikrowellenherdes entfernt sein (falls sie zu nah ist, kann es zum Verbeugen der Folie kommen).
Backbleche.	Richten Sie sich nach den Hinweisen des Herstellers. Der Boden des Backgeschirrs muss mindestens 5 mm über dem Drehteller sein. Der unsachgemäße Umgang kann das Brechen des Drehtellers zur Folge haben.
Teller.	Verwenden Sie nur Teller und Geschirr, das zur Verwendung in einem Mikrowellenherd geeignet ist. Richten Sie sich nach den Hinweisen des Herstellers. Verwenden Sie keine rissigen oder anders beschädigten Schüsseln.
Glasgläser und Krüge.	Nehmen Sie die Dichtungsdeckel immer ab. Erwärmen Sie die Speisen nur. Kochen Sie sie nicht! Die meisten der gläsernen Krüge und Gläser halten den hohen Temperaturen nicht stand und können zerplatzen.
Gläserne Backschüsseln.	Benutzen Sie nur gläserne Backschüsseln, die den hohen Temperaturen stand halten. Überzeugen Sie sich davon, dass die Schüssel keinen Metallborte oder ein anderes Metallzubehör hat. Verwenden Sie keine rissigen oder anders beschädigten Schüsseln.
Backbeutel.	Richten Sie sich nach den Hinweisen des Herstellers. Schließen Sie die Backbeutel nicht mit Metallklammern. Lassen Sie die Beutelöffnung halb offen, damit der heiße Dampf frei austreten kann.
Papiertassen.	Sie sind nur für das Erwärmen oder das kurze Kochen geeignet. Lassen Sie den Mikrowellenherd während des Kochens nicht unbeaufsichtigt.
Papiertücher.	Verwenden Sie sie zum Abdecken der Speisen und zum Absaugen des schmelzenden Fettes. Verwenden Sie sie nur für kurzzeitiges Kochen. Lassen Sie sie nicht während des Kochens unbeaufsichtigt.
Pergament-Backpapier.	Verwenden Sie es zum Abdecken der Speisen, zum Verpacken der Speisen während des Dünsten und als Spritzschutz im Mikrowellenherd.
Plastikmaterialien.	Verwenden Sie nur Teller und Geschirr, die zur Verwendung in einem Mikrowellenherd bestimmt sind. Richten Sie sich nach den Hinweisen des Herstellers. Plastikmaterialien, die für die Verwendung in Mikrowellenherden geeignet sind, müssen spezifisch gekennzeichnet sein: „Geeignet für Mikrowellenherde“. Einige Plastikmaterialien werden in Folge der langen Einwirkung der hohen Temperaturen weich. „Koch-Säckchen“ und Backbeutel müssen entsprechend der Anleitung des Speiseherstellers eingeschnitten, eingestochen oder anders belüftet werden.
Plastikfolie.	Verwenden Sie nur Teller und Geschirr, die zur Verwendung in einem Mikrowellenherd bestimmt sind. Verwenden Sie es zum Abdecken der Speisen und zur Erhaltung der Feuchtigkeit der Speise während des Kochens. Achten Sie darauf, dass die Plastikfolie die zubereitete Speise nicht berührt.

Geschirr	Anmerkungen
Thermometer.	Verwenden Sie nur die Thermometer, die für die Verwendung in Mikrowellenherden geeignet ist. (Thermometer für Fleisch, Back- und Süßwaren).
Wachspapier.	Verwenden Sie es zum Abdecken der Speisen, als Schutz vor dem Bespritzen des Mikrowellenherdes und zur Erhaltung der Feuchtigkeit der Speise während des Kochens.

Materialien, die man während des Kochens in dem Mikrowellenherd nicht verwenden darf


Utensilien und Geschirr	Anmerkungen
Alutabletts und Alubleche.	Es besteht die Verwindungsgefahr. Geben Sie in diesem Fall die Speise in das für den Mikrowellenherd geeignete Geschirr.
Schachteln für Lebensmittel und aus dem Karton mit Metallbügeln.	Es besteht die Verwindungsgefahr. Geben Sie in diesem Fall die Speise in das für den Mikrowellenherd geeignete Geschirr.
Metallgeschirr und Geschirr mit Metallzubehör.	Metall verhindert das Eindringen der Mikrowellenenergie. Metallborten können sich verbiegen.
Drahtige Verschlussringe.	Es besteht die Verwindungs- und Brandgefahr im Mikrowellenherd.
Papierbeutel.	Es kann zur Entflammung kommen. Es besteht die Brandgefahr im Mikrowellenherd.
Schaumartige Materialien.	Aufgrund der hohen Temperaturen kann sich der Plastikschaum zerschmelzen und die Speise ungenießbar machen.
Holz.	Das Holz trocknet aus und kann während des Kochens platzen.

DER ZUSAMMENBAU DES MIKROWELLENHERDES


Bezeichnungen der Mikrowellenherdbestandteile und des Zubehörs.


Packen Sie bitte den Mikrowellenherd und das sämtliche Zubehör aus.
Der Mikrowellenherd wird mit folgendem Zubehör geliefert:

Glasteller	1
Grill	1
Komplettierter Drehring	1
Bedienungsanleitung	1

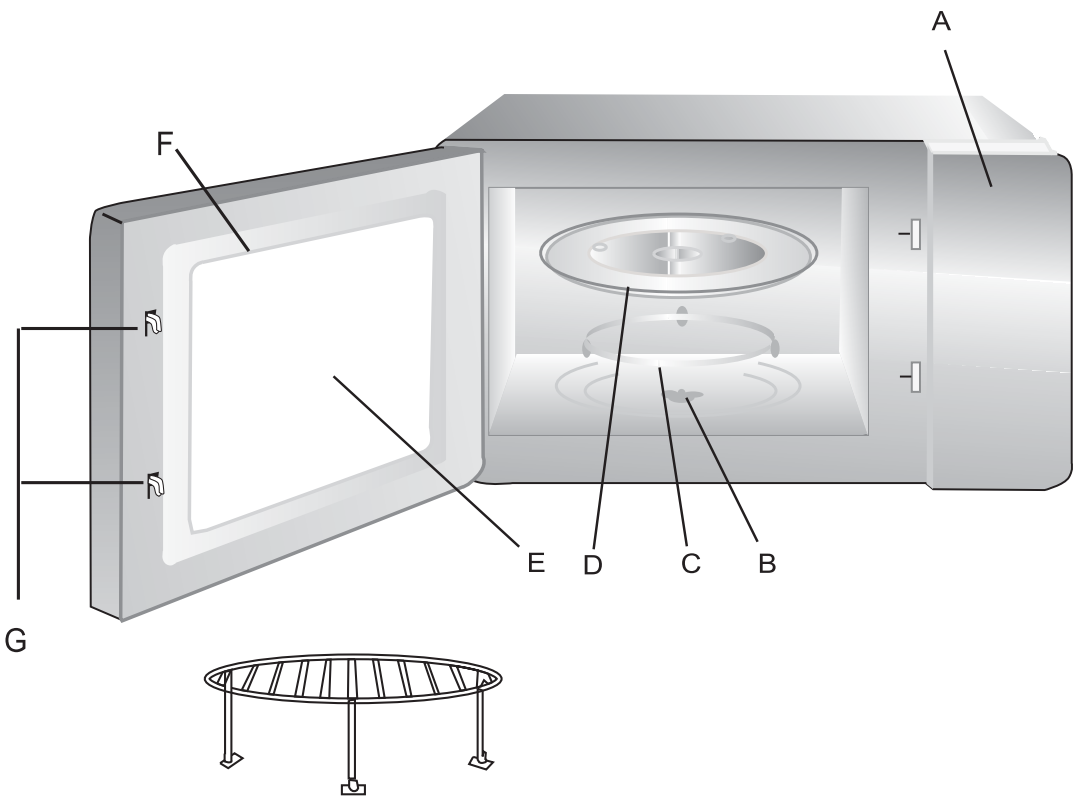

A) Bedienpanel
B) Achse des Drehtellers
C) Komplettierter Drehring
D) Glasteller
E) Sichtfenster
F) Komplettierte Tür des Mikrowellenherdes
G) Sicherheitsverriegelungssystem (schaltet die Stromzufuhr aus, falls es zu einem Öffnen der Tür während des Kochvorganges kommt)

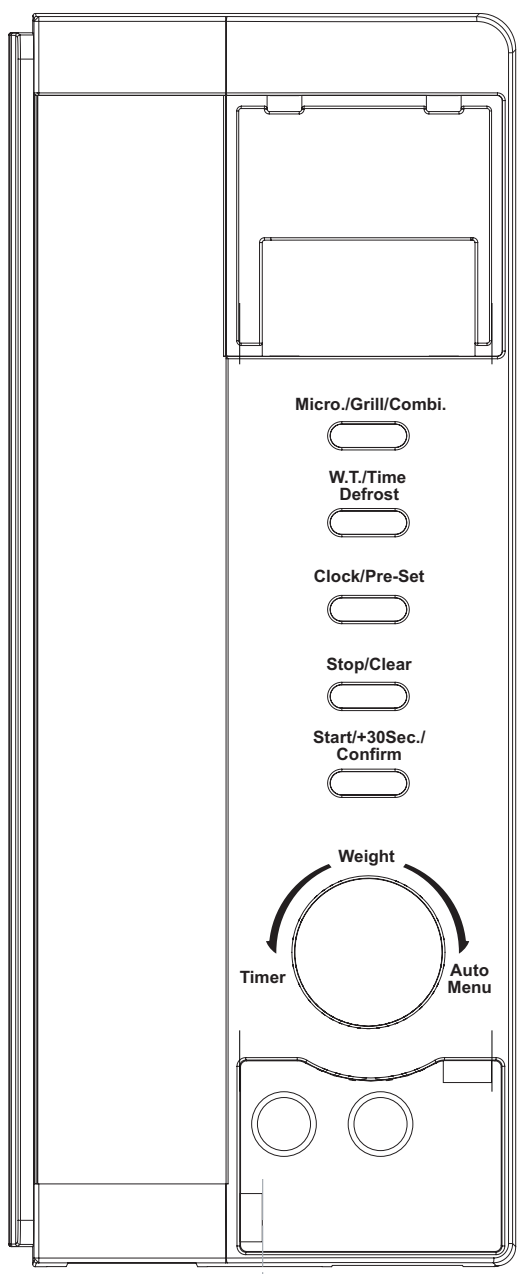


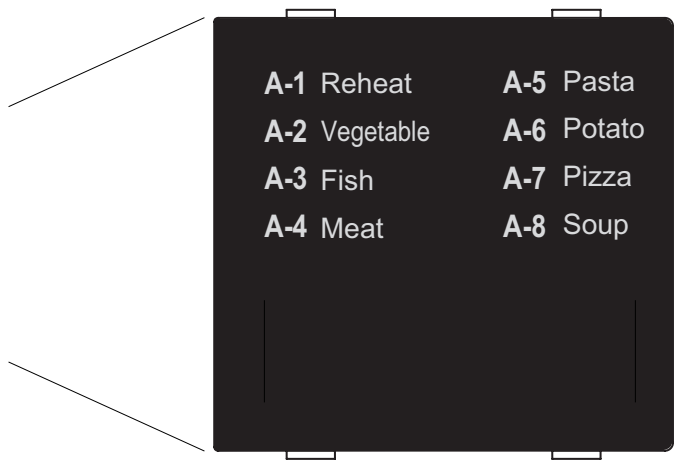

A-1 Reheat (Aufwärmen)
A-2 Vegetable (Gemüse)
A-3 Fish (Fisch)
A-4 Meat (Fleisch)
A-5 Pasta (Teigwaren)
A-6 Potato (Kartoffeln)
A-7 Pizza (Pizza)
A-8 Soup (Supe)

Micro./Grill/Combi. (Mikro/Grill/Kombi).
W.T./Time Defrost (Auftauen)
Clock/Pre-Set (Uhr/Einstellungen)
Stop/Clear (Stopp/Löschen)
Start/+30 Sec./Confirm (Start/+30 s/Bestätigen)
Timer Weight Auto Menu (Timer Gewicht Auto-Menü)

DIE INSTALLATION DES DREHTELLERS

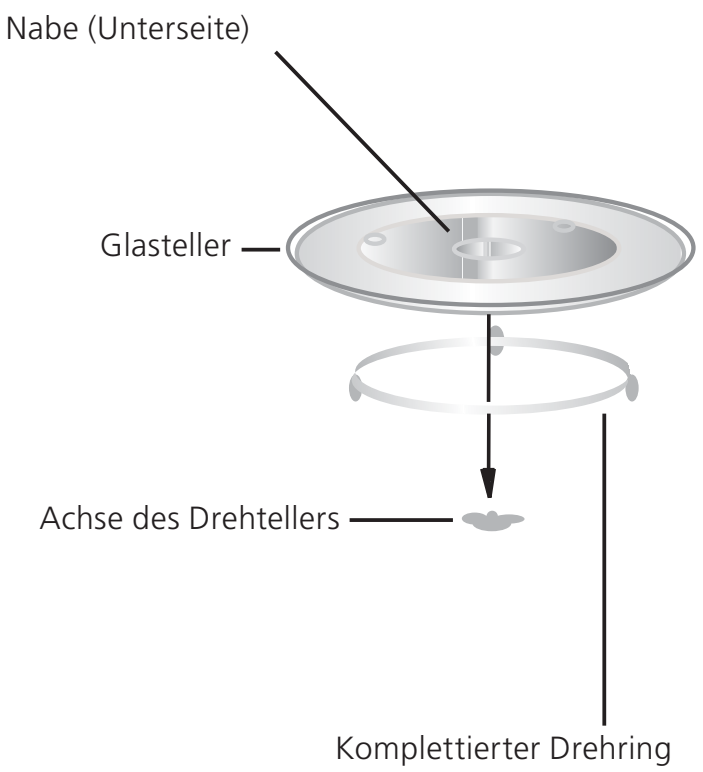

1. Legen Sie niemals den Glasteller mit dem Boden nach oben. Der Glasteller muss sich immer frei drehen lassen.
2. Verwenden Sie den Mikrowellenherd nie ohne den Drehring und den Glasteller.
3. Sämtliche Speisen und Geschirr mit Speisen müssen immer auf dem Glasteller abgelegt werden.
4. Falls es zum Platzen des Glastellers kommt oder zu einer Beschädigung des Drehringes, kontaktieren Sie den nächst gelegenen autorisierten Service.


INSTALLATION

Entfernen Sie bitte jegliches Verpackungsmaterial und nehmen Sie jegliches Zubehör heraus. Kontrollieren Sie hier den Mikrowellenherd, ob er auf irgendeine Art und Weise beschädigt (zerdrückt oder beschädigte Tür und ähnliches) ist. Installieren Sie nicht den Mikrowellenherd, falls er auf irgendeine Art und Weise beschädigt ist.

Die Arbeitsplatte der Küchenzeile
Der Mikrowellenherdkörper: Entfernen Sie sämtliche Schutzfolien von der Oberfläche des Mikrowellenherdes.
Entfernen Sie bitte nicht die hellbraune Folie, die an der Innenseite des Mikrowellenherdes angeschraubt ist. Diese Folie schützt die Magnetfeldröhre des Mikrowellenherdes.

Die Installation

1. Stellen Sie den Mikrowellenherd auf eine gerade Oberfläche auf, die einen ausreichend freien Raum für die richtige Funktion der Lüftungsöffnungen gewährleistet.

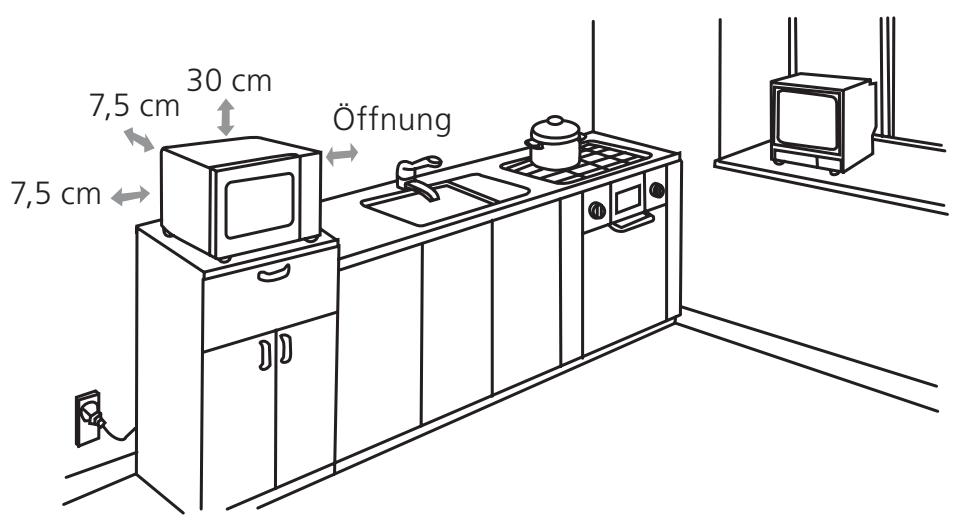

Zwischen dem Mikrowellenherd und der nächst gelegenen Wand muss ein minimaler Abstand von 7,5 cm sein.
Zumindest eine Seite muss frei bleiben.

1) Lassen Sie mindestens 30 cm Freiraum über dem Mikrowellenherd.

2) **Entfernen Sie nicht die Füße des Mikrowellenherdes.**
3) Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen. Es kann zu einer Beschädigung des Mikrowellenherdes kommen.
4) Stellen Sie die Mikrowelle so weit wie möglich entfernt von Radio- oder Fernsehempfangsgeräten. Der Mikrowellenherd kann beim Betrieb den Empfang von Radio- und Fernsehgeräten stören.

2. Schließen Sie den Mikrowellenherd an das elektrische Standardnetz an. Stellen Sie sicher, dass die aufgeführten Spannungswerte und die Frequenz auf dem Schild des Mikrowellenherdes mit den Werten der Stromspannung und der Frequenz im Netz übereinstimmen.

HINWEIS: Installieren Sie den Mikrowellenherd nicht über oder in der Nähe von der Küchenkochplatte oder in der Nähe anderer warmen Einrichtungen. Das Aufstellen des Mikrowellenherdes in der Nähe von warmen Einrichtungen kann eine Beschädigung des Mikrowellenherdes, sowie einen Garantieverlust zur Folge haben.
Der Mikrowellenherd ist für die Verwendung in einem freien Raum bestimmt und darf nicht in Schränken aufgestellt werden.



Während des Betriebes können die Oberflächen des Mikrowellenherdes heiß werden.

DIE FUNKTIONEN DES MIKROWELLENHERDES

Bedienungsanleitung

Dieser Mikrowellenherd verwendet ein modernes elektronisches Bedienpanel zur Einstellung der Koch-Parameter, so dass Sie bestens Ihren Ansprüchen entsprechen.

1. Die Zeiteinstellung

Sobald Sie den Mikrowellenherd an die Steckdose anschließen, beginnt der Display des Mikrowellenherdes „0:00“ zu blinken und es ertönt ein Piepton.

1) Drücken Sie die Taste **Clock/Pre-Set** (Uhr/Einstellungen), es beginnt eine Doppelnummer für die Einstellung der Stunden zu blinken.
2) Mit Hilfe von „ “ stellen Sie die Stunden ein und zwar im Bereich von 0–23.
3) Drücken Sie die Taste **Clock/Pre-Set** (Uhr/Einstellungen), es beginnt eine Doppelnummer für die Einstellung der Minuten zu blinken.
4) Mit Hilfe von „ “ stellen Sie die Minuten ein und zwar im Bereich von 0–59.
5) Drücken Sie die Taste **Clock/Pre-Set** (Uhr/Einstellungen), damit wird die Zeiteinstellung abgeschlossen. Es wird „ : “ blinken.

Anmerkung: 1) Falls Sie die Zeit nicht einstellen würden, wird der Mikrowellenherd nach dem Einschalten nicht funktionieren.
2) Während der Zeiteinstellung können Sie die Taste **Stop/Clear** (Stopp/Löschen) drücken und der Mikrowellenherd wird automatisch zurück in den vorherigen Zustand übergehen.

2. Das Kochen im Mikrowellenherd

1) Drücken Sie einmal die Taste **Micro./Grill/Combi.** (Mikro/Grill/Kombi), auf dem Display erscheint „P100“.
2) Drücken Sie mehrmals die Taste **Micro./Grill/Combi.** (Mikro/Grill/Kombi) oder drehen SIe „ “ und wählen Sie die Mikrowellenleistung von 100% bis 10%. Nacheinander erscheint auf dem Display „P100“, „P80“, „P50“, „P30“, „P10“.
3) Bestätigen Sie es durch das Betätigen der Taste **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Bestätigen).
4) Durch das Drehen von „ “ stellen Sie die Kochzeit ein (die Einstellung des Zeitintervalls sollte 0:05–95:00 sein).
5) Durch das Betätigen der Taste **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Bestätigen) beginnt der Herd zu kochen.

Anmerkung: Bei der Einstellung der Kochzeiten von Speisen ändert sich in Abhängigkeit von der Gesamtzeit die Anzahl der übersprungenen Werte von Sekunden auf Minuten. Siehe Nachfolgendes:

Gesamtkochzeit		**Ändert sich nach**
für 0 – 1 min.	:	5 Sekunden
für 1 – 5 min.	:	10 Sekunden
für 5 – 10 min.	:	30 Sekunden
für 10 – 30 min.	:	1 Minute
für 30 – 95 min.	:	5 Minuten

Tabelle mit Mikrowellenleistung

Mikrowellenleistung	100%	80%	50%	30%	10%
Display	P100	P80	P50	P30	P10

3. Grillen

1) Drücken Sie einmal die Taste **Micro./Grill/Combi.** (Mikro/Grill/Kombi), auf dem Display erscheint „P100“.
2) Drücken Sie mehrmals die Taste **Micro./Grill/Combi.** (Mikro/Grill/Kombi) oder drehen Sie „ “ und wählen Sie die Grillfunktion
3) Sobald „G“ erscheint, bestätigen Sie es durch das Betätigen der Taste **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Bestätigen).
4) Stellen Sie durch das Drehen „ “ die Kochzeit ein. (Die Einstellung des Zeitintervalls sollte 0:05–95:00 sein.)
5) Starten Sie durch das Betätigen der Taste **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Bestätigen) das Kochen.

Bemerkung: Nach dem Ablauf der Hälfte der eingestellten Grillzeit bleibt der Herd stehen und piept zweimal, das ist normal. Für das beste Ergebnis beim Grillen empfehlen wir die Speise zu drehen, dann die Tür schließen und durch das Betätigen der Taste **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Bestätigen) weitermachen .
Falls Sie nichts tun werden, setzt der Herd das Grillen fort.

4. Kombiniertes Kochen

1) Drücken Sie einmal die Taste **Micro./Grill/Combi.** (Mikro/Grill/Kombi), auf dem Display erscheint „P100“.
2) Drücken Sie mehrmals die Taste **Micro./Grill/Combi.** (Mikro/Grill/Kombi) oder drehen Sie „ “ und wählen Sie die Funktion für das Kombi-Kochen.
3) Sobald „C-1“ oder „C-2“ erscheint, bestätigen Sie es durch das Betätigen der Taste **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Bestätigen).
4) Durch das Drehen von „ “ stellen Sie die Kochzeit ein (die Einstellung des Zeitintervalls sollte 0:05–95:00 sein).
5) Starten Sie durch das Betätigen der Taste **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Bestätigen) das Kochen.

Funktion	Display	Mikrowellenleistung	Grillleistung
Combi. (Kombi) 1	C-1	55%	45%
Combi. (Kombi) 2	C-2	36%	64%

5. Auftauen, nach dem Gewicht

1) Drücken Sie dreimal die Taste **W.T./Time Defrost** (Auftauen), auf dem Display erscheint „dEF1“.
2) Durch das Drehen von „ “ stellen Sie das Gewicht der Speise ein (stellen Sie das Gewicht im Bereich von 100 – 2000 g ein).
3) Starten Sie durch das Betätigen der Taste **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Bestätigen) das Auftauen.

6. Auftauen, nach Zeit

1) Drücken Sie zweimal die Taste **W.T./Time Defrost** (Auftauen), auf dem Display erscheint „dEF2“.
2) Stellen Sie durch das Drehen von „ “ die Zeit für das Auftauen ein (es sind maximal 95 Minuten möglich).
3) Starten Sie durch das Betätigen der Taste **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Bestätigen) das Auftauen.

7. Phasenkochen

Für das Kochen können höchstens 2 verschiedene Zubereitungsphasen eingegeben werden. Falls es sich bei einer Zubereitungsphase um Auftauen handelt, sollten Sie diese als erste einstellen. Nach jeder Phase ertönt ein Piepton und es beginnt die nachfolgende Phase.

Anmerkung: das Auto-Menü lässt sich nicht als eine der Phasen einstellen.

Beispiel: Falls Sie die Speise über einer Zeit von 5 Minuten auftauen und sie dann bei einer Leistung von 80 % über eine Zeit von 7 Minuten kochen möchten. Dann ist die Einstellung folgendes:

1) Drücken Sie zweimal die Taste **W.T./Time Defrost** (Auftauen), auf dem Display erscheint „dEF2“.
2) Stellen Sie durch das Drehen von „ “ die Zeit für das Auftauen auf 5 Minuten ein.
3) Drücken Sie einmal die Taste **Micro./Grill/Combi.** (Mikro/Grill/Kombi).
4) Wählen Sie durch das Drehen von „ “ die Leistung von 80 %, bis dem Display „P80“ erscheint.
5) Bestätigen Sie es durch das Betätigen der Taste **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Bestätigen).
6) Stellen Sie durch das Drehen von „ “ die Kochzeit auf 7 Minuten ein.
7) Starten Sie durch das Betätigen der Taste **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Bestätigen) das Kochen.

8. Die Programmierfunktion

1) Stellen Sie zuerst die genaue Zeit ein (siehe Hinweise für die Zeiteinstellung).
2) Geben Sie das Kochprogramm ein. Sie können höchstens zwei Phasen einstellen. Bei der Verwendung der Programmierfunktion sollten Sie das Auftauen nicht verwenden.

   Beispiel: Falls Sie bei einer Leistung von 80 % über einer Zeit von 7 Minuten kochen möchten.

a. Drücken Sie einmal die Taste **Micro./Grill/Combi.** (Mikro/Grill/Kombi).
b. Wählen Sie durch das Drehen von „ “ die Leistung von 80 %, bis auf dem Display „P80“ erscheint.
c. Bestätigen Sie es durch das Betätigen der Taste **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Bestätigen).
d. Stellen Sie durch das Drehen von „ “ die Kochzeit auf 7 Minuten ein.

Nach den oben beschriebenen Schritten drücken Sie bitte nicht mehr die Taste **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Bestätigen). Dann führen Sie Folgendes durch:

3) Drücken Sie die Taste **Clock/Pre-Set** (Uhr/Einstellungen). Es beginnt eine Doppelzahl für die Zeiteinstellung zu blinken.
4) Mit Hilfe von „ “ stellen Sie die Stunden ein und zwar im Bereich von 0–23.
5) Drücken Sie die Taste **Clock/Pre-Set** (Uhr/Einstellungen), es beginnt eine Doppelzahl für die Minuteneinstellung zu blinken.
6) Mit Hilfe von „ “ stellen Sie die Minuten ein und zwar im Bereich von 0–59.
7) Beenden Sie die Einstellung durch das Betätigen der Taste **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Bestätigen). Es erscheint „ : “. Sobald die eingegebene Zeit erreicht ist, piept der Mikrowellenherd zweimal und das Kochen wird gestartet.

Anmerkung: Zuerst müssen Sie die Zeit einstellen. Sonst wird das einprogrammierte Kochen nicht funktionieren.

9. Auto-Menü

1) Drehen Sie „“ nach rechts – stellen Sie eins von den Menüs „A-1“ bis „A-8“ ein;
2) Bestätigen Sie durch das Betätigen der Taste **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Bestätigen) die Menüauswahl.
3) Stellen Sie durch das Drehen von „“ das Gewicht der Speise ein.
4) Starten Sie durch das Betätigen der Taste **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Bestätigen) das Kochen.
5) Nach dem Beenden des Kochens piept der Mikrowellenherd fünfmal.

Auto-Menü

Menü	Gewicht (in g)	Display	Leistung
A-1 Reheat (Aufwärmen)	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-2 Vegetable (Gemüse)	200	200	100%
	300	300	
	400	400	
A-3 Fish (Fisch)	250	250	80%
	350	350	
	450	450	
A-4 Meat (Fleisch)	250	250	100%
	350	350	
	450	450	
A-5 Pasta (Teigwaren)	50 (mit Wasser 450 g)	50	80%
	100 (mit Wasser 800 g)	100	
A-6 Potato (Kartoffeln)	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-7 Pizza (Pizza)	200	200	100%
	400	400	
A-8 Soup (Supe)	200	200	80%
	400	400	

10. Schnellkochen

1) Durch das Drücken der Taste **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Bestätigen) starten Sie den Kochvorgang bei einer Leistung von 100 % über 30 Sekunden. Durch jedes Drücken dieser Taste verlängern Sie die Kochzeit um weitere 30 Sekunden.
   Die maximal mögliche Einstellung sind 95 Minuten.
2) Während des Mikrowellenkochens, des Grillen, des Kombi-Kochens und des Auftauens können Sie deren Dauer durch das Drücken der Taste **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Bestätigen) verlängern.
3) Beim Einstellen Auto-Menü und Auftauen nach Gewicht kann man die Prozessdauer mit der Hilfe der Taste **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Bestätigen) nicht verlängern.
4) Drehen Sie „  “ nach links - stellen Sie die Zubereitungszeit direkt ein. Starten Sie nach der Zeiteinstellung durch das Betätigen der Taste **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Bestätigen) das Kochen. Die Leistung ist auf 100 % eingestellt.

11. Die Kindersicherheitsverriegelung

Verschließen: Drücken Sie für 3 Sekunden die Taste **Stop/Clear** (Stop/Löschen), es ertönt ein langer Piepton, der die Aktivierung der Kindersicherheitsverriegelung meldet und auf dem Display erscheint die Anzeige eines Schlosses.
Aufschließen: Drücken Sie für 3 Sekunden die Taste **Stop/Clear** (Stop/Löschen), es ertönt ein langer Piepton, der die Deaktivierung der Kindersicherheitsverriegelung meldet.

12. Die Leistungskontrolle

1) Drücken Sie während des Mikrowellenkochens die Taste **Micro./Grill/Combi.** (Mikro/Grill/Kombi), für 2-3 Sekunden erscheint die aktuelle Leistung.
2) Drücken Sie während des programmierten Kochens die Taste **Clock/Pre-Set** (Uhr/Einstellungen), so stellen sie die restliche Zeit bis zum Starten des aufgeschobenen Kochens fest.
   Die eingestellte Zeit wird 2-3 Sekunden blinken, danach erscheint auf dem Display wieder die genaue Zeit.
3) Während des Grillens können Sie durch das Drücken der Taste **Clock/Pre-Set** (Uhr/Einstellungen) die aktuelle Zeit überprüfen. Sie erscheint für 2-3 Sekunden.

13. Spezifikation

1) Am Anfang beim Drehen des Knopfes piept der Mikrowellenherd einmal;
2) Falls Sie während des Kochens die Tür öffnen, müssen Sie, falls Sie den Kochvorgang fortsetzen möchten, die Taste **Start/+30 Sec./Confirm** (Start/+30 s/Bestäigen) drücken.

3) Falls Sie nach der Einstellung des Kochprogramms innerhalb 1 Minute die Taste **Start/+30 Sec./ Confirm** (Start/+30 s/Bestätigen) nicht drücken, erscheint die aktuelle Zeit. Die Einstellung wird so gelöscht.

4) Beim richtigen Drücken der Einstellungstaste piept der Mikrowellenherd, im umgekehrten Fall haben Sie die Taste nicht richtig gedrückt.

5) Nach der Beendigung des Kochens piept der Mikrowellenherd fünfmal, womit die Beendigung des Prozesses gemeldet wird.

DIE PROBLEMBEHEBUNG

Geläufige	
Der Mikrowellenherd stört den Fernsehempfang.	Der Mikrowellenherd kann beim Betrieb den Empfang von Radio- und Fernsehgeräten stören. Es ist ähnlich wie die Störung durch kleine Elektrogeräte wie Mixer, Staubsauger und elektrischer Ventilator.
Das Licht im Mikrowellenherd wird gedämpft.	Bei der Verwendung einer niedrigeren Mikrowellenleistung kann das Licht im Mikrowellenherd gedämpft werden.
An der Tür sammelt sich Dampf, aus der Abluftöffnung tritt heiße Luft aus.	Beim Kochen von Speisen kann Dampf entstehen. Ein Großteil von ihm entflieht über die Lüftungsöffnungen, aber ein Teil kann sich an den kühleren Stellen sammeln, wie z.B. an der Tür. Diese Erscheinung ist normal.
Der Mikrowellenherd wurde aus Versehen leer gestartet.	Den Mikrowellenherd dürfen Sie nicht leer starten. Dies ist sehr gefährlich.


Problem	**Mögliche Ursache**	**Abhilfe**
Der Mikrowellenherd lässt sich nicht einschalten.	(1) Das Stromkabel steckt nicht fest in der Steckdose.	Ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose. Etwa nach 10 Sekunden stecken Sie das Kabel erneut in die Steckdose.
	(2) Die Sicherung brannte durch oder der Schutzschalter fiel aus.	Wechseln Sie bitte die Sicherung oder schalten Sie den Schutzschalter ein (dies repariert ein Servicetechniker unserer Gesellschaft).
	(3) Ein Problem mit der Steckdose.	Versuchen Sie andere elektrische Geräte an die Steckdose anzuschließen.
Der Mikrowellenherd erwärmt sich nicht.	(4) Die Tür ist nicht richtig verschlossen.	Schließen Sie bitte richtig die Tür.
Der Glasteller gibt Geräusche von sich, wenn die Mikrowelle im Betrieb ist.	(5) Die Drehunterlage oder der Herdboden sind verunreinigt.	Reinigen Sie den Mikrowellenherd entsprechend den Hinweisen im Kapitel „Wartung des Mikrowellenherdes“

TECHNISCHE DATEN
Fassungsvermögen 20 l
Mikrowellenleistung 800 W
95-Minuten-Zeitschalter
Einstellung der Leistung 5 Stufen
Drehteller Ø 245 mm
Gewicht 11,8 kg
Abmessungen 461 x 359 x 280 mm (B x H x T)

Nennspannung: 230 V~ 50 Hz
Anschlusswert (der Mikrowelle): 1250 W
Anschlusswert (Grill): 1000 W
Nennleistung: 800 W
Betriebsfrequenz: 2450 MHz
Geräuschpegel: 60 dB

VERWENDUNG UND ENTSORGUNG DER VERPACKUNG
Verpackungspapier und Wellpappe – zum Altpapier geben.
Verpackungsfolie, PET-Beutel, Plastikteile – in den Sammelcontainer für Plastik.

ENTSORGUNG DES PRODUKTES NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER
Die Entsorgung der verwendeten elektrischen und elektronischen Geräte (gültig in den Mitgliedsländern der EU und weiteren europäischen Ländern mit dem eingeführten System der Abfalltrennung)
Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll abgegeben werden soll. Das Produkt geben Sie an einem Ort ab, der für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Die richtige Entsorgung des Produktes schützt Sie vor negativen Einflüssen auf die menschliche Gesundheit und des Lebensraumes.
Das Recycling des Materials trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über das Recycling dieses Produktes gibt Ihnen die Kommunalbehörde, Organisationen für die Bearbeitung von Hausabfall oder die Verkaufsstelle, in der Sie das Produkt erworben haben.





ECG

MICROWAVE OVEN

MTD 201 GS

OPERATING MANUAL

Always read the safety&use instructions carefully before using your appliance for the first time. The user´s manual must be always included.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read carefully and save for future use!

WARNING: Performing repairs or maintenance leading to the removal of any cover that provides protection against the radiation of microwave energy is dangerous if carried out by untrained individuals.

Always respect the following fundamental precautions when using an electrical appliance:

1. Read all instruction before using the appliance.
2. Make sure the voltage in your outlet corresponds to the voltage provided on the appliance label and that the socket is properly grounded.
   The outlet must be installed according to valid safety instructions.
3. Prevent fires inside the oven by observing the following:
   a) Do not overheat food.
   b) Remove any clips from paper or plastic bags before placing them into the oven.
   c) Do not heat frying oils or greases in the oven, for oil temperatures cannot be regulated.
   d) Wipe the door, door seal and inside of the oven dry using a damp cloth with detergent. All stains, greases and food residue are removed this way.

WARNING: The oven should not be operated, if the door or door seal is damaged, until repaired by a trained individual. The accumulated grease can overheat and could result in smoke or fire. Do not use abrasive cleaning agents.

   e) If smoke begins to come out of the food being heated or the food catches fire, leave the door open, turn off the oven and unplug the cord from the outlet.
   f) Do not leave the oven unattended when using disposable containers made of plastic, paper or other flammable materials.
4. Limit the risk of explosion or sudden boil by observing the following:
   a) WARNING: Do not put hermetically sealed containers into the oven. Baby bottles with screw-on caps or pacifiers are also considered as sealed containers. This could lead to an explosion.
   b) Use a container with a wide nozzle for heating liquids. After heating the liquid, leave it stand for 20 seconds to prevent an erupting boil.
   c) Eggs in shells and whole hard-boiled eggs shall not be heated in the microwave oven, for they can explode. Potatoes, frankfurters or chestnuts shall be peeled or pricked before inserting them into the oven.
   d) Do not remove liquids from the oven directly after heating. Wait a few seconds before removing liquids to prevent them from boiling over.
   e) Stir or shake and check the temperature of baby bottles and canned baby food prior to serving to protect against burning.
5. Do not operate the oven of the door is damaged, it does not function correctly or the cord is damaged. Refer to the nearest authorized service centre, where the oven will undergo repair and maintenance. Do not ever attempt to repair the over yourself!
6. A damaged cord shall be replaced by the manufacturer or his service technician or another qualified technician to prevent possible risks.
7. Containers are very hot after being heated. Use oven mitts when removing containers from oven. Be careful not to burn your face and hands by coming into contact with hot steam.
8. Always lift the furthest edge of the lid or food wrap. Open popcorn bags and baking bags at a sufficient distance away from the face.
9. Protecting the turntable against breaking:
   a) Let the turntable cool down before cleaning.
   b) Do not place hot food or containers on a cold turntable.

c) Do not place frozen food or cold containers on a hot turntable.
10. Make sure the containers do not touch the inside walls of the oven during the heating process.
11. Do not store food or other objects inside the oven. The oven can be switched on spontaneously if the network is struck by lightning.
12. Do not use the oven if it does not contain any food or liquids. This may cause damage to the oven.
13. Children or sick individuals shall not operate this appliance unattended.
14. **WARNING: Children may only use the oven unattended providing they have been properly instructed to use the oven in a safe manner and are aware of potential risks if used incorrectly.**
15. Using accessories, other than those advised by the manufacturer, can lead to injury.
16. Do not use the appliance outdoors.
17. Save these instructions.

Intended for home use only.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Follow these basic safety instructions to reduce the risk of fire, electric shock, injury or excessive exposure to microwave energy.

DO NOT EXPOSE YOURSELF TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY.

1. Do not attempt to operate the microwave oven if the door is open. By doing so, you can become exposed to harmful microwave energy. Do not attempt to break or hold safety locks on the oven door.
2. Do not insert foreign objects between the oven door. Make sure dirt or residue from cleaning agents are not left on the door seal or sealing elements of the oven.
3. Do not use the oven if damaged. The oven door should perfectly tightly upon closing and should not be damaged. Examples of damage caused to the oven door:
   a) DENTING the oven door.
   b) Loose or broken door HINGES or SAFEGUARDS.
   c) DOOR SEAL OR SEALING AREAS ON THE OVEN FRAME FRONT.
   d) Adjustments or repairs to the microwave oven should only be performed by a qualified person.
4. As with the majority of baking appliances, strict supervision is necessary to reduce the risk fire around the oven.

In case of fire:

1. Do not open oven door.
2. Turn off the oven and unplug cord from socket.
3. Turn off the master power switch.

INSTRUCTIONS FOR PROPER GROUNDING

The microwave oven should only be plugged into an outlet installed in compliance with valid regulations.

1. Place and install the oven only in accordance with the installation instructions given in this manual.
2. Some foods can explode when heated and therefore may not be heated in the microwave oven. This includes whole eggs, water containing oil or grease and closed glass containers.
3. Use the microwave oven only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive or otherwise aggressive chemical substances in the oven. This oven is intended to heat or cook food only. The oven shall not be used for laboratory or commercial purposes.
4. Adult supervision is necessary when used by children.
5. Do not operate the oven if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.

6. **The microwave oven should be serviced only by qualified service personnel. Contact an authorized service company for repair or adjustment.**
7. Do not cover or block any openings on the microwave oven.
8. Do not store the microwave oven outdoors.
9. Do not use the microwave oven near water, a kitchen sink, in a wet basement, or near a swimming pool.
10. Do not immerse cord or plug in water!
11. Keep cord away from heated surfaces and objects.
12. Do not let cord hang over edge of table or counter.
13. Use a soft towel or sponge and fine, non-aggressive cleaning products to clean the oven.

ATTENTION!


Risk of electric shock. Do not touch the inner parts of the oven and do not attempt to dismantle the oven. Risk of electric shock.

CAUTION

Risk of electric shock.
An improperly grounded oven can cause injury by electric shock. Do not connect an oven to an outlet which is not properly installed and grounded.

CLEANING

Make sure you unplugged the oven from the outlet by disconnecting the plug from the outlet.

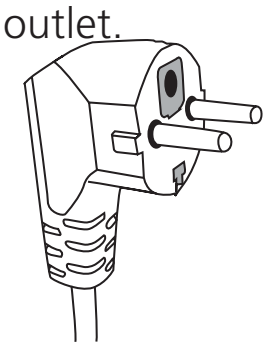

1. Use a damp cloth and clean the inside of the oven.
2. Clean accessories as usual in soap water.
3. Clean the door frame, seal and neighbouring parts carefully using a damp cloth dipped into dishwashing detergent and wipe dry.
   The microwave oven must be grounded. The plug should be connected only to a properly grounded outlet.

Refer to a qualified electrician or service technician if you have any doubts regarding proper wiring or the oven itself.

1. The microwave oven is equipped with a short cord to reduce the risk of tripping or tangling.
2. Long extension cords must meet the following requirements:
   a) With respect to electric load, the rated values of the extension cord and outlet should comply with the rated values of the microwave oven.
   b) The extension cord must be three-wire and the plug must be equipped with a grounding pin.
   c) The cord must be sufficiently hidden, not hanging over the kitchen counter, to prevent against tripping over the cord or being pulled out by children.

UTENSILS AND DISHES

CAUTION

Risk of injury

Tightly closed containers can explode when heated. Closed containers must be opened before heating and plastic wrapping must be pricked, see Material, which may and may not be used for oven heating. Some non-metal material may not be safely used for oven heating. If you are not sure whether or not the material is safe for oven heating, proceed as follows:

Test the container:

1. Fill the container, to be heated in the microwave oven, with cold water (250 ml).

2. Heat for 1 minute at **maximum** cooking power.
3. Check the temperature of the tested container carefully. If the tested container is warm, do not use it for oven heating.
4. Do not cook more than 1 minute.

Material that can be used in the microwave oven

Containers	Notes
Aluminium foil.	Only to cover small parts of food. Covering small amounts of meat or poultry with foil prevents overcooking or burning the food. The foil must be at least 2.5 cm away from the inner oven surface (the foil can bend if too close).
Baking trays.	Follow the instructions of the manufacturer. The bottom of the baking container must be at least 5 mm above the turntable. Improper handling can lead to cracking the turntable.
Plates.	Use only plates and dishes specified for microwave oven use. Follow the instructions of the manufacturer. Do not use cracked or otherwise damaged bowls.
Glass jars and jugs.	Always remove the cover. Only heat the food. Do not cook! Most glass jugs and jars are not resistant to high temperatures and can crack.
Glass baking dishes.	Use only those glass baking dishes resistant to high temperatures. Make sure the bowl does not have a metal border or other metal objects. Do not use cracked or otherwise damaged bowls.
Baking bags.	Follow the instructions of the manufacturer. Do not close using metal clips. Leave the bag slightly opened enabling the free release of hot steam.
Paper trays.	Suitable only for heating, or short cooking. Do not leave the oven unattended while cooking.
Paper towels.	Use these to cover food or remove melted grease. Use only for short-term cooking. Do not leave unattended while cooking.
Parchment paper.	Use for covering food, packing food for stewing and as protection against spattering.
Plastic material.	Use only plates and dishes specified for microwave oven use. Follow the instructions of the manufacturer. Plastic material, suitable for microwave oven use, should be equipped with a specific label: “Suitable for microwave oven use.” Some plastics become soft when exposed to high temperatures for a long period of time. “Boiling bags” and baking bags must be cut, pricked or otherwise ventilated according to the instructions provided by the food manufacturer.
Plastic packing foil.	Use only plates and dishes specified for microwave oven use. Use for covering food and to maintain food moist while cooking. Make sure the plastic foil does not touch the food being prepared.
Thermometers.	Use only thermometers suitable for microwave oven use. (Thermometers for meat, bread products and candy).
Wax paper.	Use for covering food, as protection against spattering and to maintain food moist while cooking.

Material, which may not be used for oven heating.


Utensils and dishes	Notes
Aluminium platters and trays.	Risk of bending. Move the food to a container suitable for microwave oven use.
Food and cardboard boxes with metal holders.	Risk of bending. Move the food to a container suitable for microwave oven use.
Metal dishes and dishes with metal objects.	Metal prevents the penetration of microwave energy. Metal borders can bend.
Wired closing rings.	Risk of bending and fire inside the oven.
Paper bags.	Risk of catching fire. Risk of fire inside the oven.
Foam material.	Plastic foam can melt at high temperatures and spoil food.
Wood.	Wood dries and can crack when cooked.

INSTALLING THE MICROWAVE OVEN


Parts and features

Unpack the oven and all accessories.
The oven comes with the following accessories:

Glass turntable	1
Grill	1
Assembled support	1
Operating manual	1

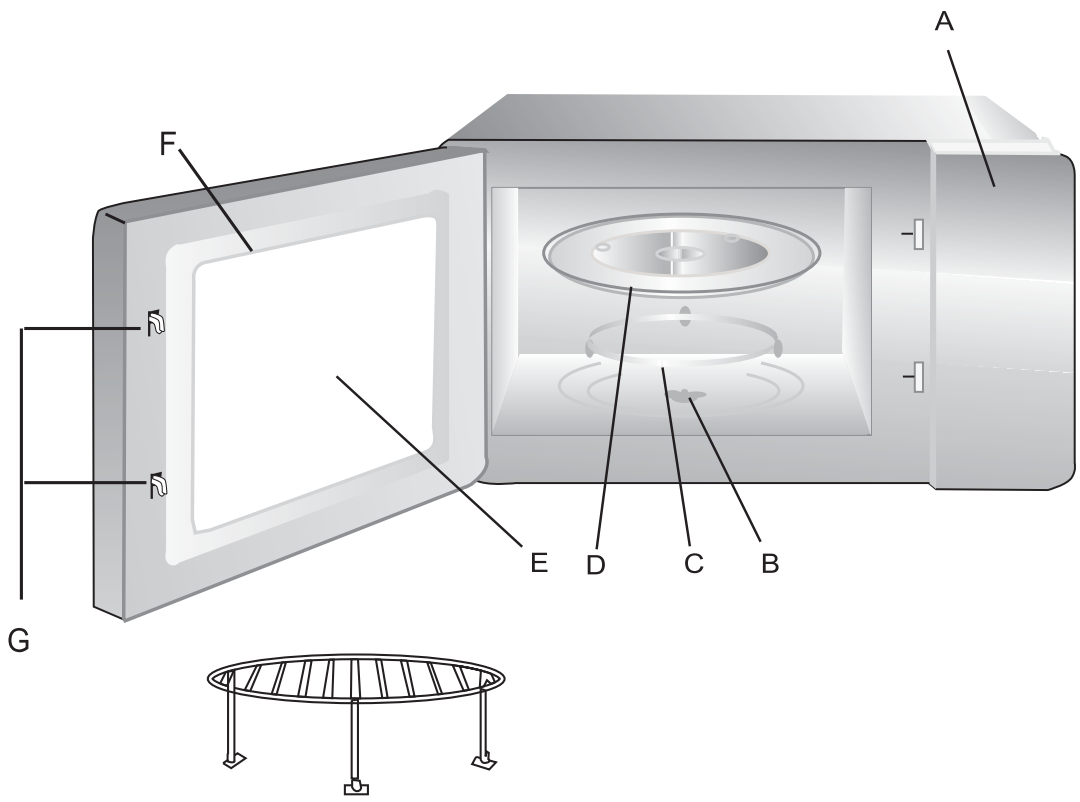


A) Control panel
B) Support axis
C) Assembled support
D) Turntable
E) Viewing window
F) Assembled oven door
G) Safety lock system
(switches off power if the door is opened while cooking)

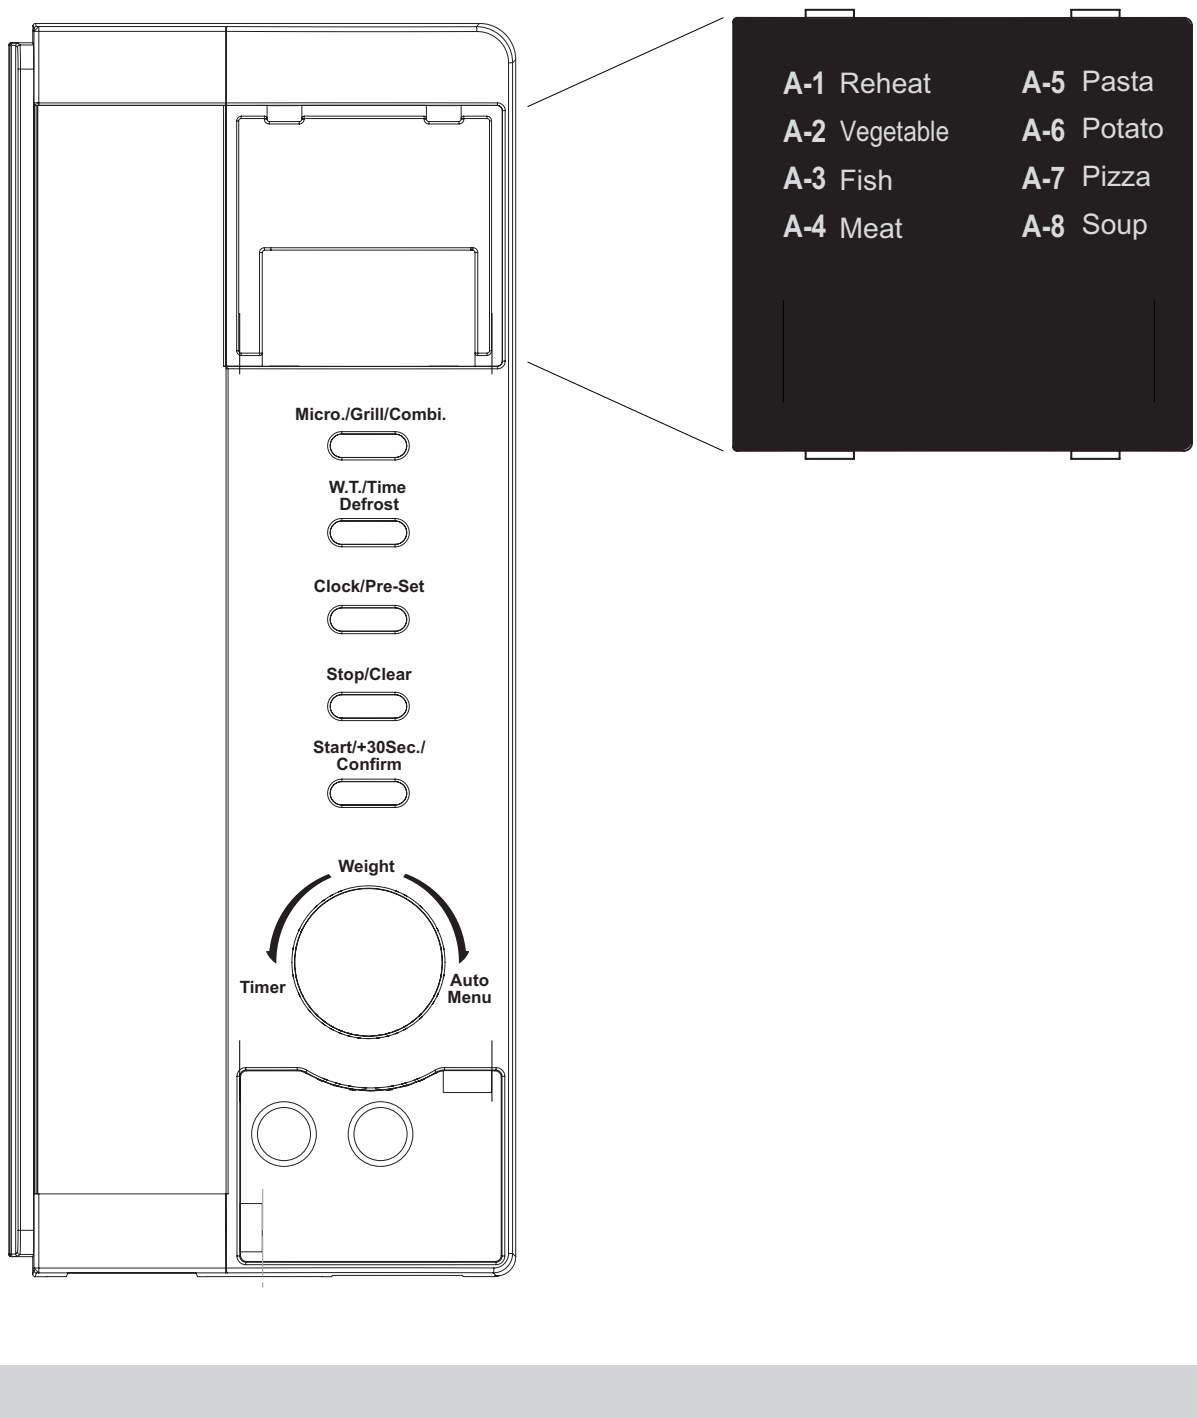

A-1 Auto Reheat
A-2 Vegetable
A-3 Fish
A-4 Meat
A-5 Pasta
A-6 Potato
A-7 Pizza
A-8 Soup

INSTALLING THE TURNTABLE

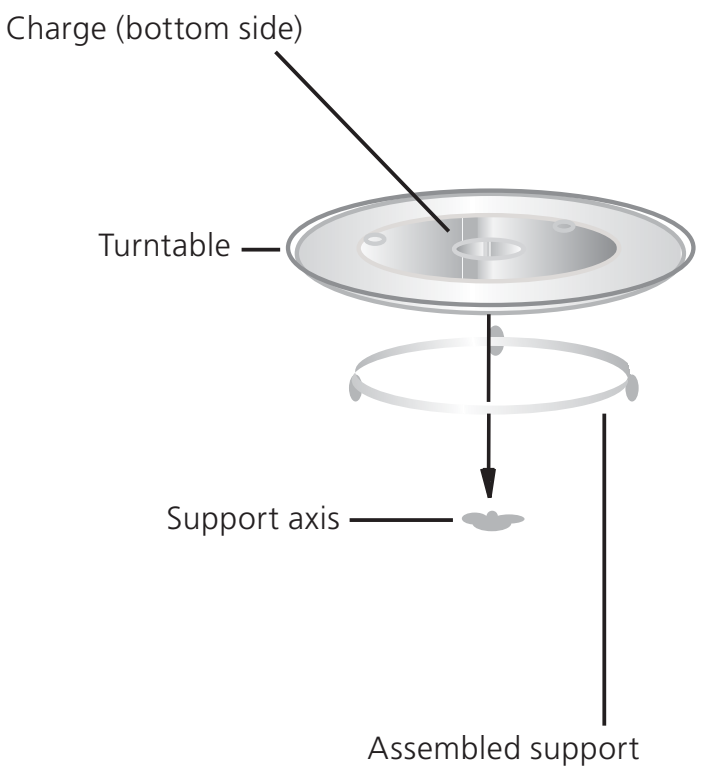

1. Do not lay the turntable face down. The turntable must always rotate freely.
2. Do not use the oven without the support and turntable.
3. All food and containers must always be placed on the turntable.
4. Contact your nearest authorized service if the turntable cracks or the support is damaged.


INSTALLATION

Remove all packaging material and take out all accessories.
Check the oven for any signs of damage (dents, or damaged door etc.). Do not install the microwave oven if damaged.

Kitchen counter
Oven body: Remove all protective foil from the oven surface.
Do not remove the light brown foil, screwed to the inside of the oven. This foil protects the oven magnetron.

Installation

1. Place the oven on a flat surface with a sufficient amount of space around the appliance to ensure the proper function of exhaust vents.

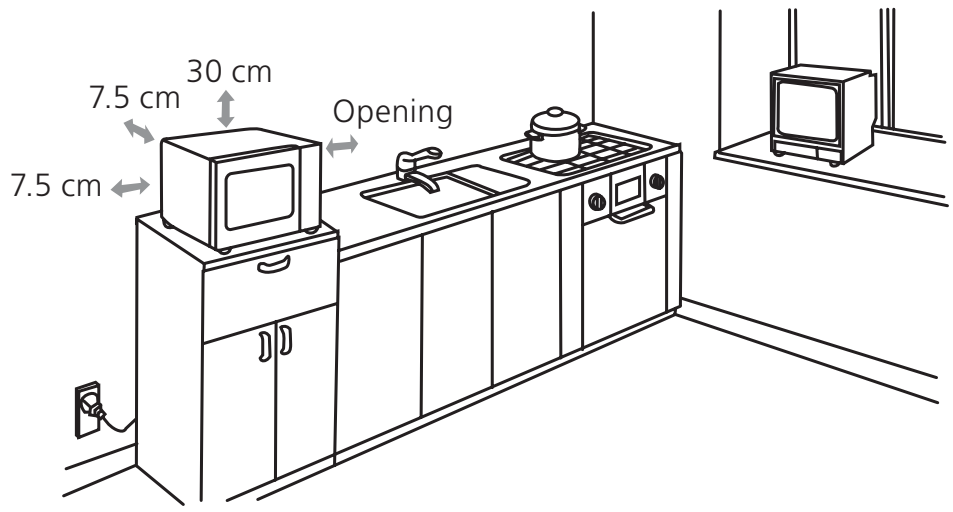

The minimum distance between the oven and the closest wall must be 7.5 cm.
At least one side must be open space.

1) Leave at east 30 cm of free space above the oven.
2) **Do not remove oven legs.**
3) Do not block exhaust vents. Blocking the exhaust vents could cause damage.
4) Place the oven as far away from the radio or television as possible.
   The microwave oven can interfere with the radio and television when operating.

2. Connect the oven to a standard electricity network. Make sure the voltage and frequency on the oven label corresponds with the network voltage and frequency.

ATTENTION: Do not install the oven above, or near the stove or near another source of heat. Placing the oven by a heat source could damage the oven and result in losing the warranty.
The microwave oven should be used in an open space and should not be placed in a cabinet.

The surface of the microwave oven can become hot during operation.



OVEN FUNCTIONS

Operating instructions

This microwave oven uses modern electronic controlling to configure cooking parameters to better meet your needs.

1. Setting the time

As soon as you plug the microwave oven into the outlet, the oven display will flash “0:00” and a beep will sound.

1) Press the **Clock/Pre-Set** button, the two digit number for setting the hours begins to flash.
2) Set the hours between 0-23 via “ ”.
3) Press the **Clock/Pre-Set** button, the two digit number for setting the minutes begins to flash.
4) Set the minutes between 0-59 via “ ”.
5) Press the **Clock/Pre-Set** button to complete the time setting process. The colon “ : ” will begin to flash.

Note:
1) The oven will not function properly without the time begin set.
2) You can press the **Stop/Clear** button at any moment during the time setting and the oven will return to its previous state.

2. Cooking in the microwave oven

1) Press the **Micro./Grill/Combi.** button, “P100” will appear on the display.
2) Press the **Micro./Grill/Combi.** several times or turn “ ” and select the cooking power from 100% to 10%. The display will successively show “P100”, “P80”, “P50”, “P30”, “P10”.
3) Confirm by pressing the **Start/+30Sec./Confirm** button.
4) Set the cooking duration by turning “ ” (time interval ranges between 0:05-95:00).
5) Start the cooking process by pressing the **Start/+30Sec./Confirm** button.

Note: When setting the cooking duration, the step between values from seconds to minutes changes depending on the overall time. See the following:

Overall cooking duration **Changes by the**

Overall cooking duration		Changes by the
for 5 – 10 min.	:	5 seconds
for 1 – 5 min.	:	10 seconds
for 5 – 10 min.	:	30 seconds
for 10 – 30 min.	:	1 minute
for 30 – 95 min.	:	5 minutes

Cooking power table

Cooking power	100%	80%	50%	30%	10%
Display	P100	P80	P50	P30	P10

3. Grilling

1) Press the **Micro./Grill/Combi.** button once, “P100” will appear on the display.
2) Press the **Micro./Grill/Combi.** several times or turn “ ” and select the grill function.
3) As soon as “G” is displayed, confirm by pressing the **Start/+30 Sec./Confirm** button.
4) Set the cooking duration to by turning “ ”. (time interval ranges between 0:05-95:00.)
5) Start the cooking process by pressing the **Start/+30 Sec./Confirm** button.

Note: Upon reaching the halfway point for grilling, the oven will beep twice, this is normal. For best grilling results, we recommend turning the food, closing the door and continue the grilling process by pressing the **Start/+30 Sec./Confirm** button.
The oven will continue with the grilling process if no action is taken.

4. Combined cooking

1) Press the **Micro./Grill/Combi.** button once, “P100” will appear on the display.
2) Press the **Micro./Grill/Combi.** several times or turn “ ” and select the combined cooking function.
3) As soon as “C-1” or “C-2” is displayed, confirm by pressing the **Start/+30 Sec./Confirm** button.
4) Set the cooking duration by turning “ ” (time interval ranges between 0:05-95:00).
5) Start the cooking process by pressing the **Start/+30 Sec./Confirm** button.

Functions	Display	Cooking power	Grill power
Combi. 1	C-1	55 %	45%
Combi. 2	C-2	36%	64%

5. Defrosting according to weight

1) Press the **W.T./Time Defrost** button and “dEF1” will appear on the display.
2) Set the weight of the food between 100-2000g via “ ”.
3) Start the defrosting process by pressing the **Start/+30 Sec./Confirm** button.

6. Defrosting according to time

1) Press the **W.T./Time Defrost** button twice and “dEF2” will appear on the display.
2) Set the defrosting duration by turning “ ” (maximum setting is 95 minutes).
3) Start the defrosting process by pressing the **Start/+30 Sec./Confirm** button.

7. Cooking in phases

2 different preparation phases at most can be set for cooking. Defrosting as one of the phases should be set as first. The oven will beep at the end of one phase and continues with the following phase.

Note: Auto menu cannot be set as one of the phases.

Example: If you want to defrost food for a duration of 5 minutes and then cook it at a power of 80% for 7 minutes. The setting is as follows:

1) Press the **W.T./Time Defrost** button twice and “dEF2” will appear on the display.
2) Set the defrosting duration to 5 minutes by turning “ ”.
3) Press the **Micro./Grill/Combi.** button once, .
4) Set the cooking power to 80% by turning “ ”. “P80” will appear on the display.
5) Confirm by pressing the **Start/+30Sec./Confirm** button.
6) Set the cooking duration to 7 minutes by turning “ ”.
7) Start the cooking process by pressing the **Start/+30 Sec./Confirm** button.

8. Programming function

1) First set the precise time (see instructions for setting the time).
2) Select the cooking program. Up to two phases can be set. The defrosting process should not be applied when using the programming function.

   Example: If you want to cook at a power of 80% for 7 minutes.

a. Press the **Micro./Grill/Combi.** button once.
b. Set the cooking power to 80% by turning “ ”. “P80” will appear on the display.
c. Confirm by pressing the **Start/+30Sec./Confirm** button.
d. Set the cooking duration to 7 minutes by turning “ ”.

After going through these steps, do not press the **Start/+30Sec./Confirm** button any more. Perform the following:

3) Press the **Clock/Pre-Set** button. The two digit number for setting the hours begins to flash.
4) Set the hours between 0-23 via “ ”.
5) Press the **Clock/Pre-Set** button, the two digit number for setting the minutes begins to flash.
6) Set the minutes between 0-59 via “ ”.

7) Complete the setup process by pressing the **Start/+30 Sec./Confirm** button. ":" will appear on the display. The oven will beep twice upon reaching the time set and will automatically start the cooking process.

Note: First you must set the time. Otherwise the programmed cooking will not function.

9. Auto menu

1) Turn "" to the right - select one menu from "A-1" to "A-8";
2) Press the **Start/+30Sec./Confirm** button to confirm the menu selection.
3) Set the weight of the food by turning "".
4) Start the cooking process by pressing the **Start/+30 Sec./Confirm** button.
5) The oven will beep five times when the cooking process has finished.

Auto menu

Menu	Weight (g)	Display	Power
A-1 Reheat	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-2 Vegetable	200	200	100%
	300	300	
	400	400	
A-3 Fish	250	250	80%
	350	350	
	450	450	
A-4 Meat	250	250	100%
	350	350	
	450	450	
A-5 Pasta	50 (with water 450 g)	50	80%
	100 (with water 800 g)	100	
A-6 Potatoes	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-7 Pizza	200	200	100%
	400	400	
A-8 Soup	200	200	80%
	400	400	

10. Rapid cooking

1) Press the **Start/+ 30 s/Confirm** button to start cooking at 100% for 30 seconds. The cooking duration is extended by another 30 seconds with each press of this button.
   The maximum setting is 95 minutes.
2) Press the “**Start/+ 30 s/Confirm**” button to extend the duration of microwave cooking, grilling, combined cooking or defrosting.
3) Pressing the “**Start/+ 30 s/Confirm**” button to extend the process duration is not possible for auto menu and defrosting according to weight set.
4) Turn “ ” to the left - set the preparation duration directly. Start the cooking process by pressing the **Start/+30 Sec./Confirm** button. Cooking power is set at 100%

11. Child lock

Lock Hold the **Stop/Cancel** button down for 3 seconds, a long beep will signal the child lock has been activated and a lock will appear on the display.
Unlock: Hold the “**Stop/Cancel**” button down for 3 seconds, a long beep will signal the child lock has been deactivated.

12. Checking the power

1) Press the **Micro./Grill/Combi.** button during the cooking process for 2-3 seconds and the current cooking power will appear on the display.
2) Press the **Clock/Pre-Set** button during programmed cooking to see the time remaining before the delayed start.
   The time will flash for 2-3 seconds until the exact time will again appear on the oven display.
3) Press the **Clock/Pre-Set** button while grilling to display the current time. The time will be displayed for 2-3 seconds.

13. Specifications

1) The oven will beep at the beginning after turning the knob;
2) Opening the door while cooking stops the cooking process. Press the **Start/+ 30 s/Confirm** button to continue cooking.
3) If you do not press the **Start/+ 30 s/Confirm** button after setting the cooking program, the current time will be displayed. The setting is cancelled.
4) The oven beeps when a button is pressed properly, otherwise you did not press the button hard enough.
5) The oven will beep five times to signal the process has ended.

ELIMINATING PROBLEMS

Common	
The microwave oven interferes with the television reception.	The microwave oven can interfere with the radio and television when operating. It is similar to the interference of small electrical appliances such as the blender, vacuum cleaner and electrical ventilator.
The light in the oven dims.	The light in the oven cavity can dim when a lower cooking power is set.
Steam is accumulated on the door, hot air is coming from vents.	Steam can be released from food while cooking. Most of the steam is released through the exhaust vents, though some can accumulate in a cooler place, such as the door. This effect is normal.
The oven was started empty by accident.	The oven should not be operated empty. It is very dangerous.

Problem	Possible cause	Correction
The oven will not start.	(1) The cord is not firmly plugged into the outlet.	Unplug the cord from the outlet. Plug the cord back into the outlet after approximately 10 seconds.
	(2) Blown fuse or switched off circuit breaker.	Replace the fuse or reset the circuit breaker (repaired by a service technician from our company).
	(3) Problem with the outlet.	Try connecting another electrical appliance into the outlet.
The oven does not heat.	(4) Door is not closed correctly.	Close the door properly.
The turntable makes noises when the microwave oven is operating.	(5) The turntable or bottom of oven are dirty.	Clean the oven according to the instructions in chapter "Maintenance."

TECHNICAL INFORMATION

Capacity 20 l
Microwave power output 800 W
95 minutes timer
Power settings 5 levels
Turntable Ø 245 mm
Weights 11.8 kg
Dimensions 461 x 359 x 280 mm (w x h x d)


Nominal voltage: 230 V~ 50 Hz
Nominal input power (microwave): 1250 W
Nominal input power (grill): 1000 W
Nominal output power: 800 W
Operating frequency: 2450 MHz
Noise level: 60 dB

USE AND DISPOSAL OF WASTE

Wrapping paper and corrugated paperboard – deliver to scrapyard.
Packing foil, PE bags, plastic elements – throw into plastic recycling containers.

DISPOSAL OF PRODUCTS AT THE END OF LIFETIME

Disposal of electric and electronic equipment (valid in EU member countries and other European countries with an implemented recycling system)
The represented symbol on the product or package means the product shall not be treated as domestic waste. Hand over the product to the specified location for recycling electric and electronic equipment. Prevent negative impacts on human health and the environment by properly recycling your product.
Recycling contributes to preserving natural resources. For more information on the recycling of this product, refer to your local authority, domestic waste processing organization or store, where you purchased the product.



K+B

K+B Progres, a.s. (dále jen K+B), IČO: 61860123
Sídlo: U Expertu 91, 250 69 Klíčany, okr. Praha - východ, zapsaná
v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2902

ZÁRUČNÍ LIST

Označení výrobku:

Název:

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Razítko prodejny prodávajícího:	Čitelný podpis prodávajícího:

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste se rozhodl zakoupit si výrobek importovaný naší firmou, a že jste tak učinil po pečlivém zvážení, jaké má technické parametry a pro jaký účel jej budete používat. Dovolte, abychom přispěli k Vaší pozdější spokojenosti se zakoupeným výrobkem, následujícími informacemi:

- Před prvním uvedením výrobku do provozu si pečlivě přečtěte přiložený český návod k jeho obsluze a důsledně ho dodržujte.
- Vámi zakoupený výrobek je určen pro běžné domácí používání. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných firem.

Další informace Vám poskytne:
Infolinka K+B
Tel. 272 122 419 (Po - Pá 7.30 - 17.00 hod.), fax 272 122 267, e-mail: service@kbexpert.cz

Záruční podmínky:

1) K+B odpovídá kupujícímu za to, že prodaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
2) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé z důvodu opotřebení věci způsobené jejím používáním.

3) Záruka se nevztahuje na vady věci, vzniklé z důvodu opotřebení součástí věci hlavní, resp. jejího příslušenství, způsobené jejich používáním, jako jsou např. baterie, žárovky, propojovací šňůry, síťové napájecí šňůry, konektory, zásuvky apod.
4) U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
5) Záruka se nevztahuje na vady věci způsobené poruchami při mimořádných provozních podmínkách, zejména v prostředí prašném, vlhkém, mimořádně chladném či mimořádně teplém, působením chemických látek, proudovým přepětím, vlivem elektromagnetického pole, nesprávnou polarizací, nevhodným umístěním nebo jeho uložením, změnou povrchové úpravy způsobené vnějším vlivem nebo způsobené živelní pohromou.
6) Záruka se nevztahuje na vady věci způsobené úmyslným poškozením, mechanickým poškozením, neodborným uvedením do provozu, nesprávnou montáží, použitím vadných poškozených nebo nesprávných optických, magnetických paměťových a jiných médií, zanedbanou údržbou, nesprávným čištěním, mazáním, seřizováním, zapojováním, propojováním, závadami systému, do kterého byla věc zapojena a provozována, nadměrným přetěžováním výkonových parametrů apod.
7) Nárok na provedení záruční opravy zaniká v případě zjištění, že věc byla opravována neautorizovaným servisem, byl sejmut ochranný kryt, byly poškozeny plomby, montážní šrouby, nebo že byly provedeny modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí a parametrů věci nebo její úpravy pro možnost provozu v jiné zemi, než pro kterou byla navržena, vyrobena a schválena.
8) Nárok na záruční opravu věci je možno uplatnit pouze po předložení záručního listu správně a úplně vyplněného v okamžiku prodeje a originálu dokladu o zaplacení kupní ceny věci s typovým označením výrobku, datem a místem prodeje. Na kopie záručního listu a účtenky nebo na záruční list či účtenku s chybějícími nebo později doplňovanými a měněnými údaji nebude brán zřetel. Nárok lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo přímo u některého z autorizovaných servisů, jejichž aktuální seznam poskytuje infolinka K+B.
9) Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím nebo ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
10) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a K+B je povinna vadu bez zbytečného odkladu odstranit, zpravidla do 30 dnů, se souhlasem kupujícího ve lhůtě dohodnuté. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo týká-li se vada jen součástí věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.
11) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci, nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě, nebo pro větší počet vad, věc řádně užívat.
12) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci, nebo může od smlouvy odstoupit.
13) Práva z odpovědností za vady, musí kupující uplatnit u K+B bez zbytečného odkladu. Právo z odpovědnosti za vady uplatní kupující v reklamačním řízení, kde písemnou formou vytkne vady, které věc má, tj. označí vadné vlastnosti, nebo popíše jak se vada projevuje, věc předá k posouzení a současně sdělí, jaký způsob odstranění vady požaduje. Kupující je povinen neprodleně po výskytu reklamované vady přestat věc užívat, aby bylo možno co nejobjektivněji posoudit reklamovanou vadu a důvody jejího vzniku. Práva z odpovědností za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
14) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy, byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.
15) Náklady na přepravu reklamované věci z místa jejího provozování do místa uplatnění reklamace, hradí kupující. Náklady záruční opravy hradí K+B. V případě zjištění, že se jedná o neoprávněnou reklamaci, hradí náklady spojené s reklamací, kupující.
16) Záruční doba je 24 měsíců . Po tuto dobu odpovídá prodávající kupujícímu, že prodaná věc byla při převzetí ve shodě s kupní smlouvou. Předpokládá se, že věc - zboží, je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže:
    - souhlasí s popisem prodávajícího a má vlastnosti spotřebního zboží, které prodávající spotřebiteli předvedl ve formě vzorku,
    - hodí se k účelům, ke kterým se zboží tohoto druhu obvykle používá,
    - vykazuje kvalitu a vlastnosti, které jsou obvyklé u zboží tohoto druhu, a které může kupující rozumně, s ohledem na charakter spotřebního zboží, zejména k veřejnému vyjádření v reklamě nebo na etiketách prodávajícího, výrobce nebo jeho zástupce, o konkrétních vlastnostech zboží očekávat.

    O rozpor zboží se smlouvou se nejedná v případě, že kupující v okamžiku uzavření smlouvy o rozporu věděl nebo o něm musel vědět.
17) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak.
18) Nad zákonem stanovený limit (více viz.bod 17) poskytuje K+B prodlouženou lhůtu, během které se považuje za rozpor existující při jejím převzetí a to:
    - videorekordery, DVD, Radiomagnetofony, mikrovlnné trouby . . . . 12 měsíců
    - televizní přijímače ECG . . . . 24 měsíců
    - Orion (celý sortiment) . . . . 24 měsíců

Kupující prohlašuje, že kupní smlouvu uzavřel po zralé úvaze, že výše specifikovanou věc prohlédl, vyzkoušel její funkčnost, seznámil se s její obsluhou, uvedením do provozu a záručními podmínkami, a že prodaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou a že je bez vad.

Podpis kupujícího: . . . .

Upozornění pro prodejce:
Pro případné uplatnění reklamace ještě před prodejem výrobku spotřebiteli (předprodejní záruka) požaduje firma K+B kompletní nepoužívaný výrobek v originálním nepoškozeném obalu, řádně vyplněný reklamační protokol, kopii dokladu prokazujícího převzetí výrobku prodejcem a tento záruční list. Předprodejní záruční doba na tento výrobek je jeden rok od nabytí výrobku prodejcem od dodavatele. K+B přebírá za prodejce odpovědnost za vady prodaného výrobku spotřebiteli ve výše uvedeném rozsahu za podmínek uvedených na tomto záručním listě pouze tehdy, byl-li tento výrobek prodán spotřebiteli v době trvání předprodejní záruky.

ECG

Výhradní zastoupení značky ECG pro ČR:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany

tel.: +420 272 122 111
www.ecg.cz
e-mail: ECG@kbexpert.cz
zelená linka: 800 121 120

Distribútor pre SR:
K+B Elektro – Media, s.r.o.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava

tel.: +421 232 121 110
www.ecg.cz
e-mail: ECG@kbexpert.cz
zelená linka: 800 121 120

Distributor für DE:
K+B E-Tech GmbH & Co. KG
Barbaraweg 2
DE-93413 Cham